


IMPORTANT MANUAL

DO NOT THROW AWAY

Poulan PRO

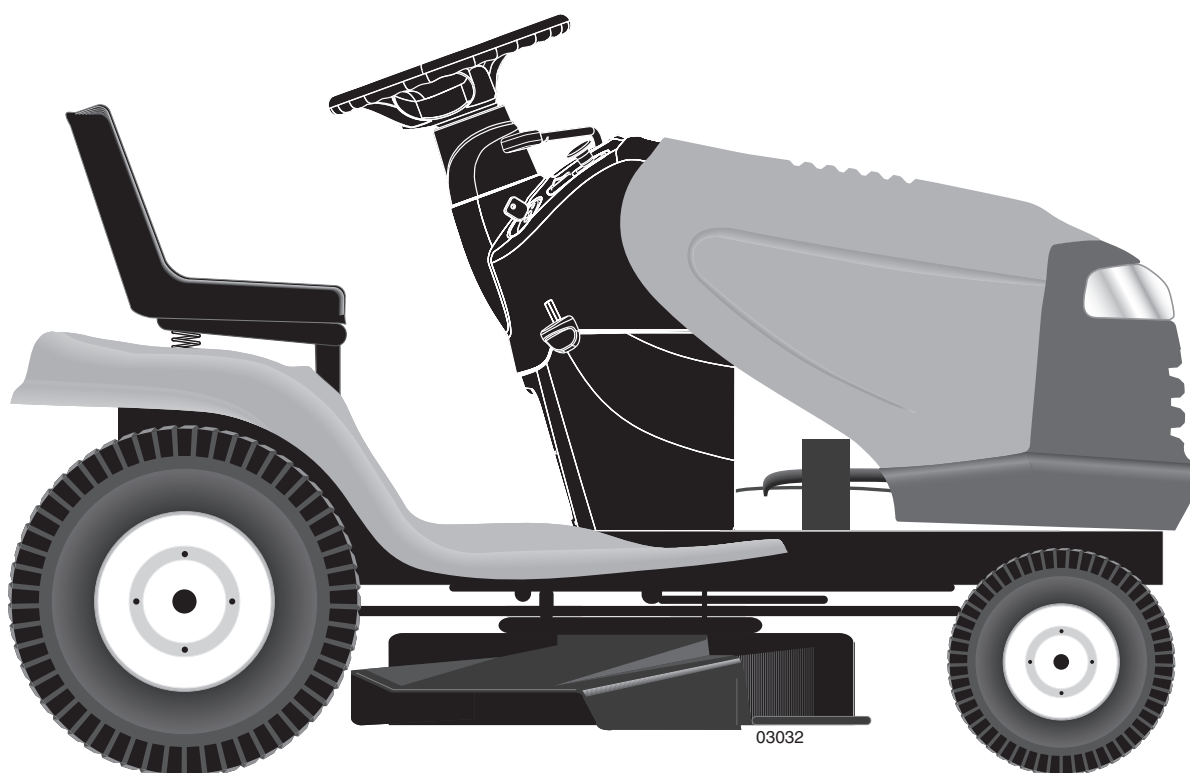

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PB26H54YT

LAWN TRACTOR



WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

433434 12.28.09 BAD

Printed in the U.S.A.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “TRACTOR”
- MODEL NUMBER - “**PB26H54YT (96042011000)**”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-10

STEERING 12

SEAT 13

MOWER DECK 14-15


DECALS..... 16

MOWER LIFT..... 17


WARRANTY..... 18

TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10
SCHEMATIC

SCH12

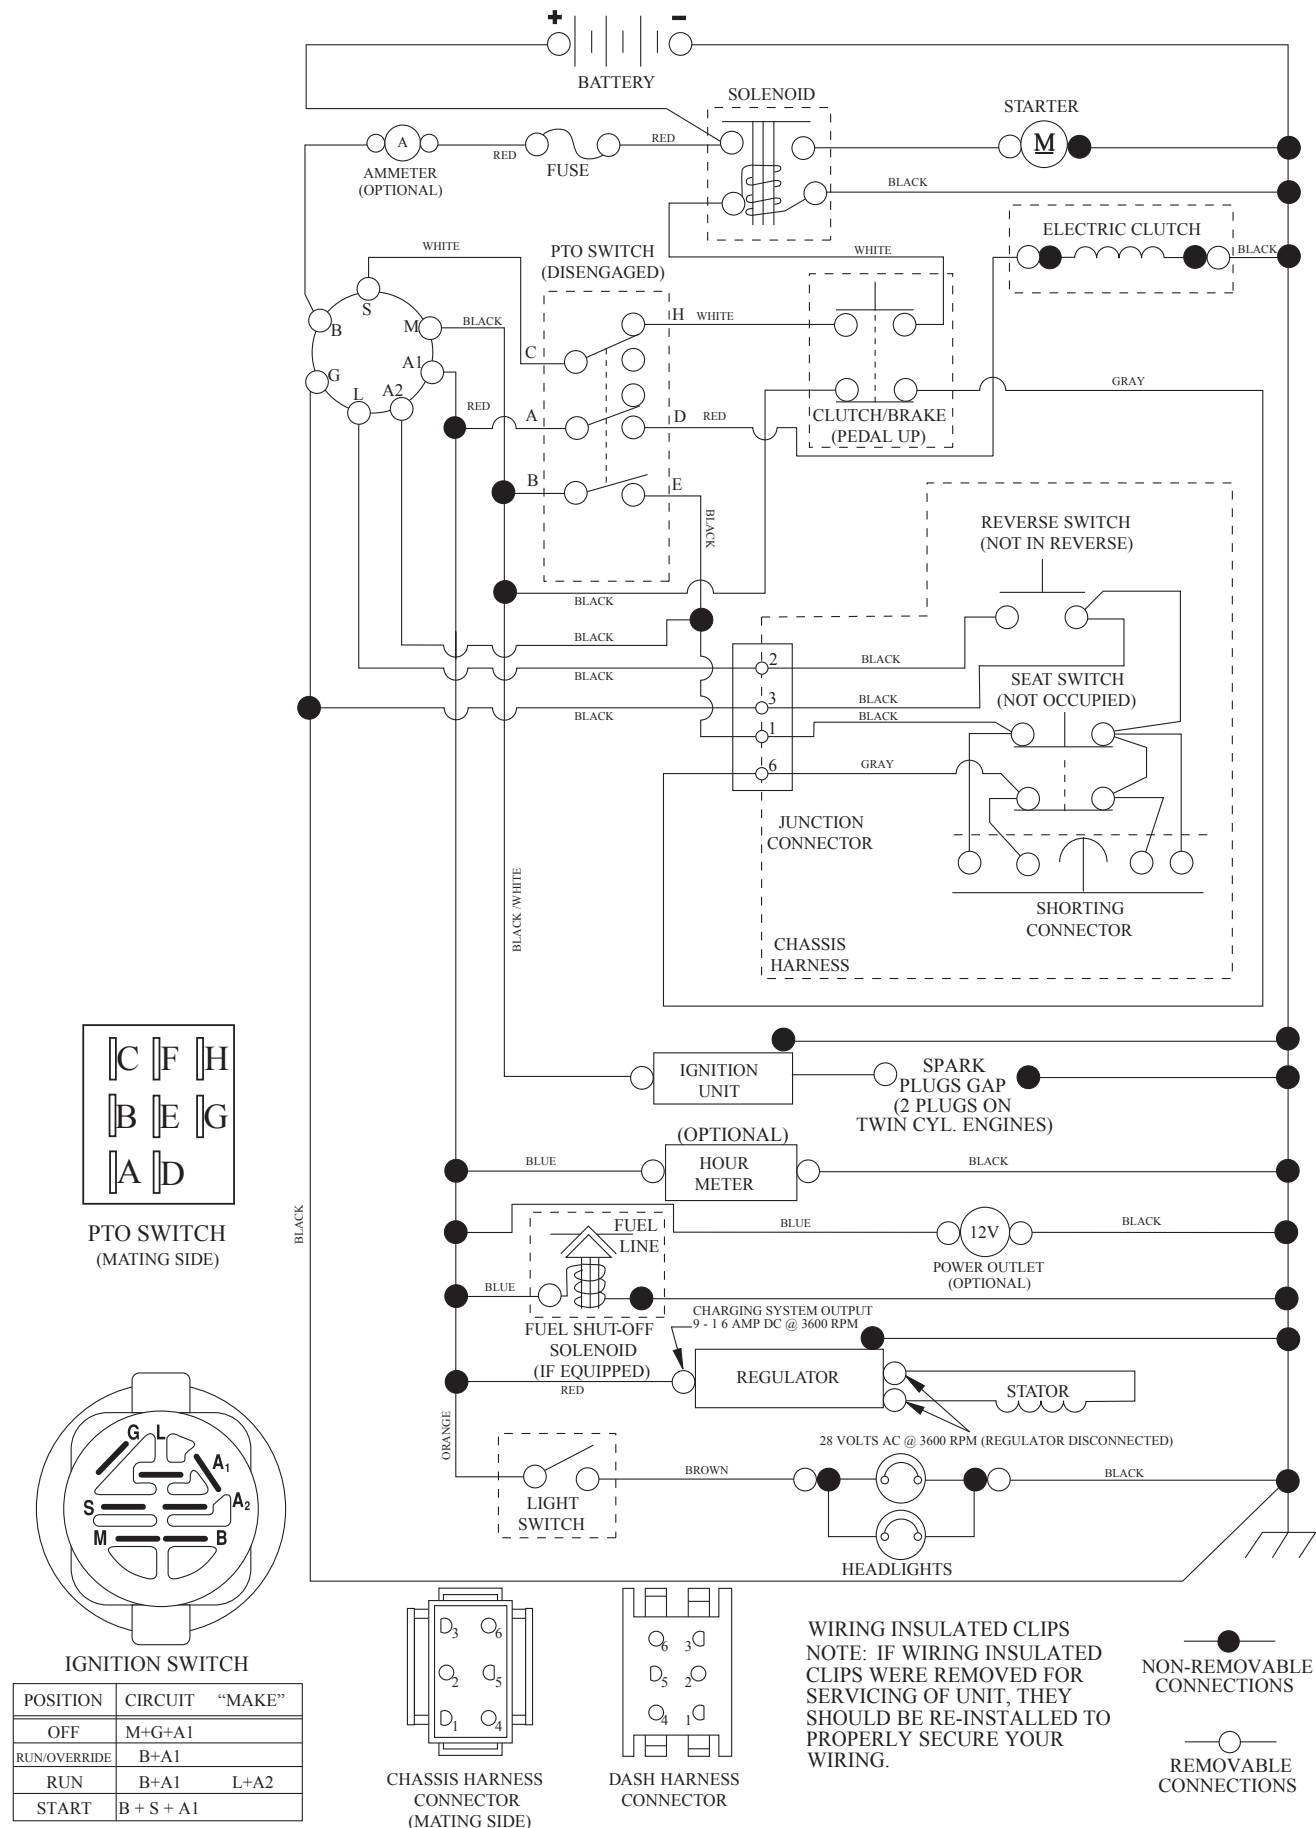

TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10
ELECTRICAL

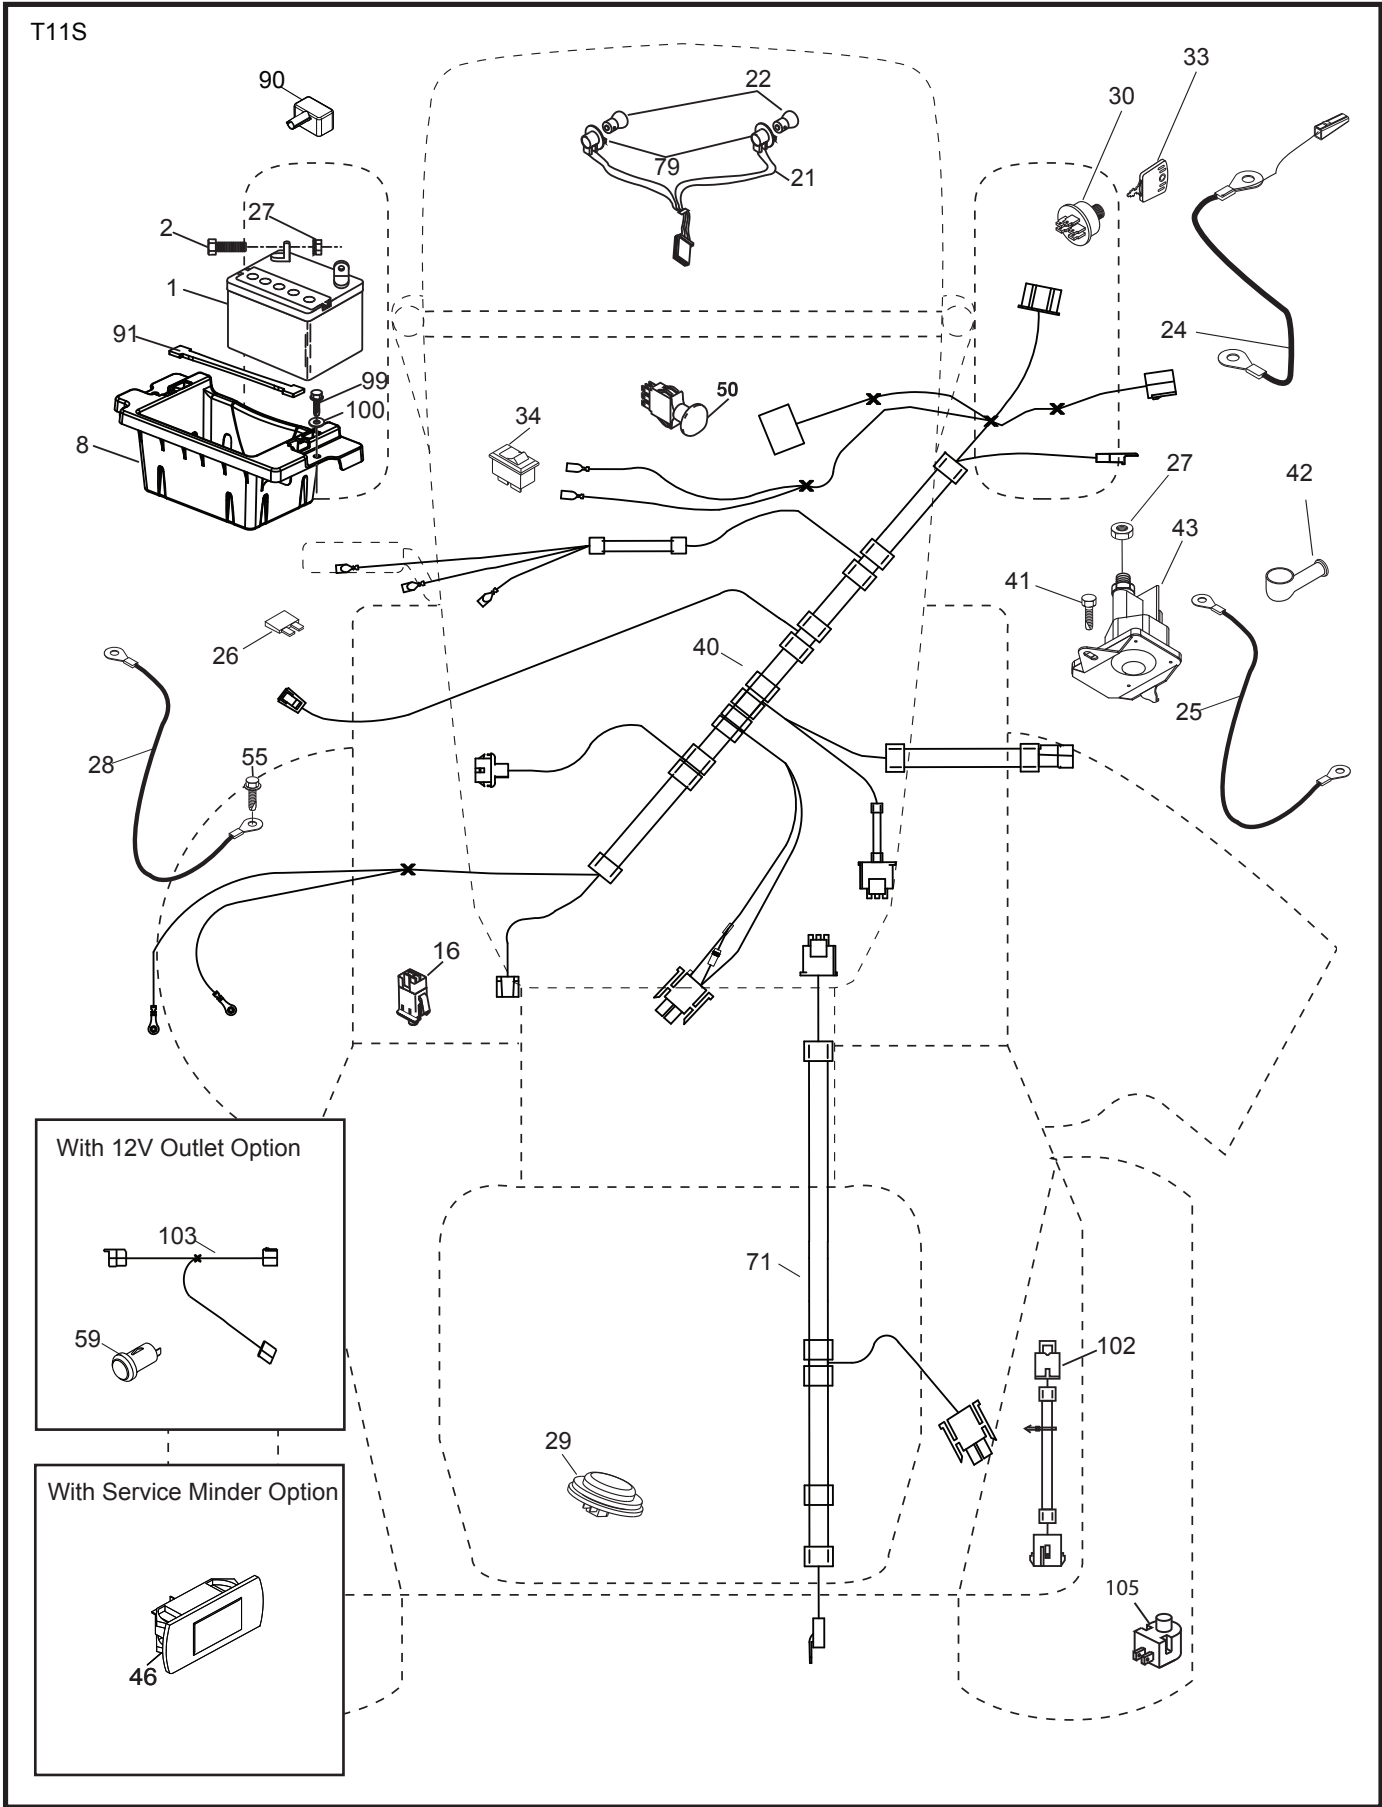


**TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	186491	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	183759	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	400253	Cable Battery
25	412894	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	145491	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ignition
33	411933	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401104	Harness Ignition Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge SRVCMNDR HRMTR
50	174651	Switch PTO
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	194276	Harness Ignition
79	175242	Socket Asm Bulb Twistlock
90	400724	Cover Terminal Battery
91	190270	Strap Battery
99	17670412	Screw 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16
102	404454	Harness Pigtail
105	407568	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10 CHASSIS

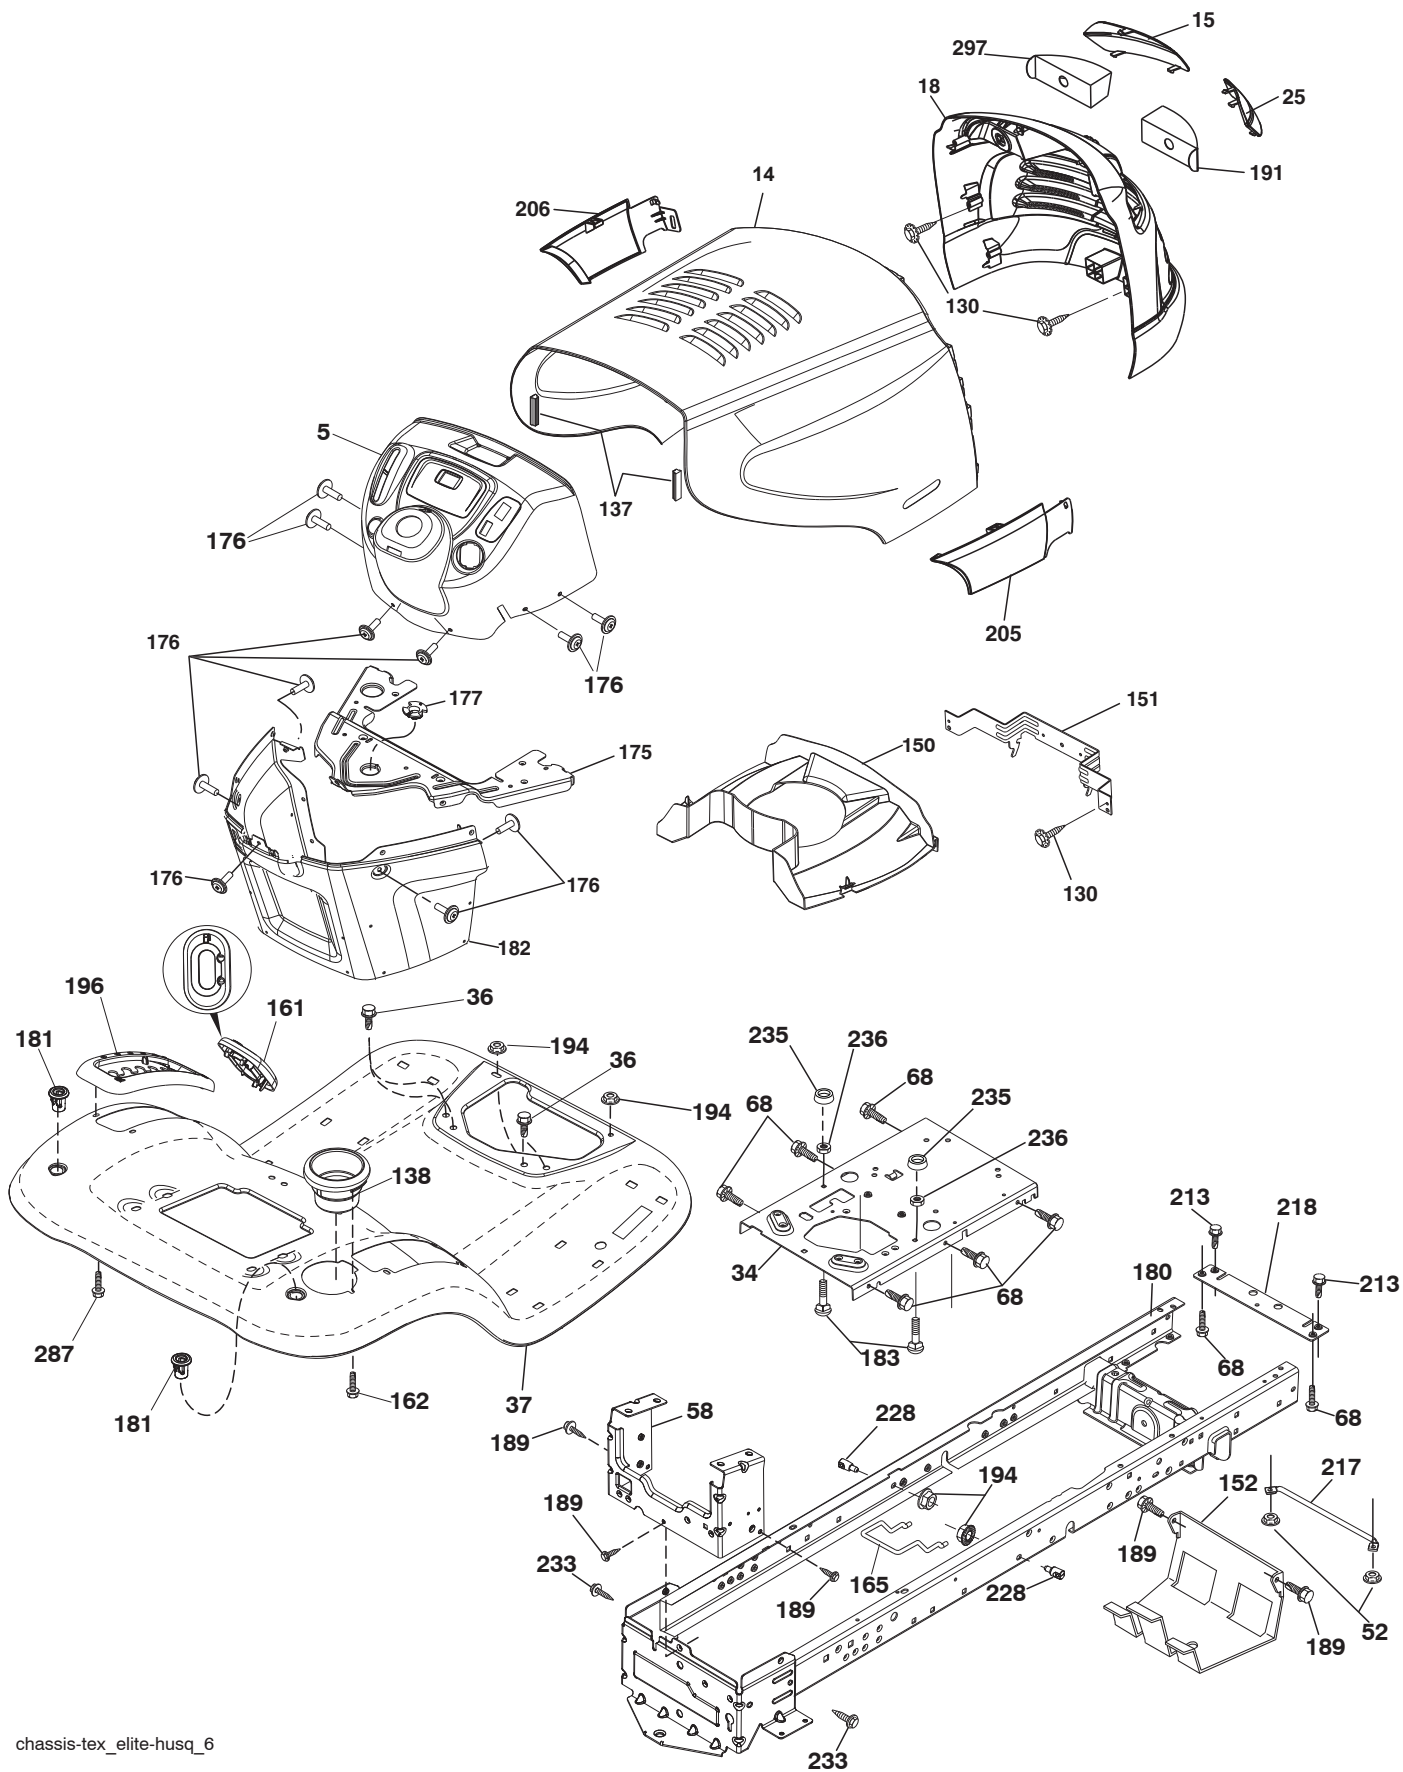


**TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	199469X428	Dash
14	425404X421	Hood
15	188264X599	Lens Grille LH
18	430395X428	Grille
25	188263X599	Lens Grille RH
34	196125	Plate Engine
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414878X421	Fender
52	73680500	Nut Crown Lock 5/16-18
58	412280	Drawbar Upper
68	17490508	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	430961	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	199535	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
161	193229X428	Window Fuel
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
165	196826	Support Tank Rear
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195227	Bushing Steering
180	415063	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74520520	Bolt Full Thd. 5/16-18 x 1-1/4
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
191	416500	Insert Lens Reflective RH
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414579	Console Asm. Deck Lift
205	188265X428	Skirt Side RH
206	188266X428	Skirt Side LH
213	74760512	Bolt Hex HD 5/16-18 unc x 3/4
217	409167	Rod Pivot
218	196395	X-Piece Hood
228	195161	Stud Fastener
233	196539	Bolt Shoulder
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18 unc
287	17600406	Screw Hex Washhead 1/4-20 x 3/8
297	188267	Insert Lens Reflective LH
- -	431883	Kit Bumper

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10
DRIVE

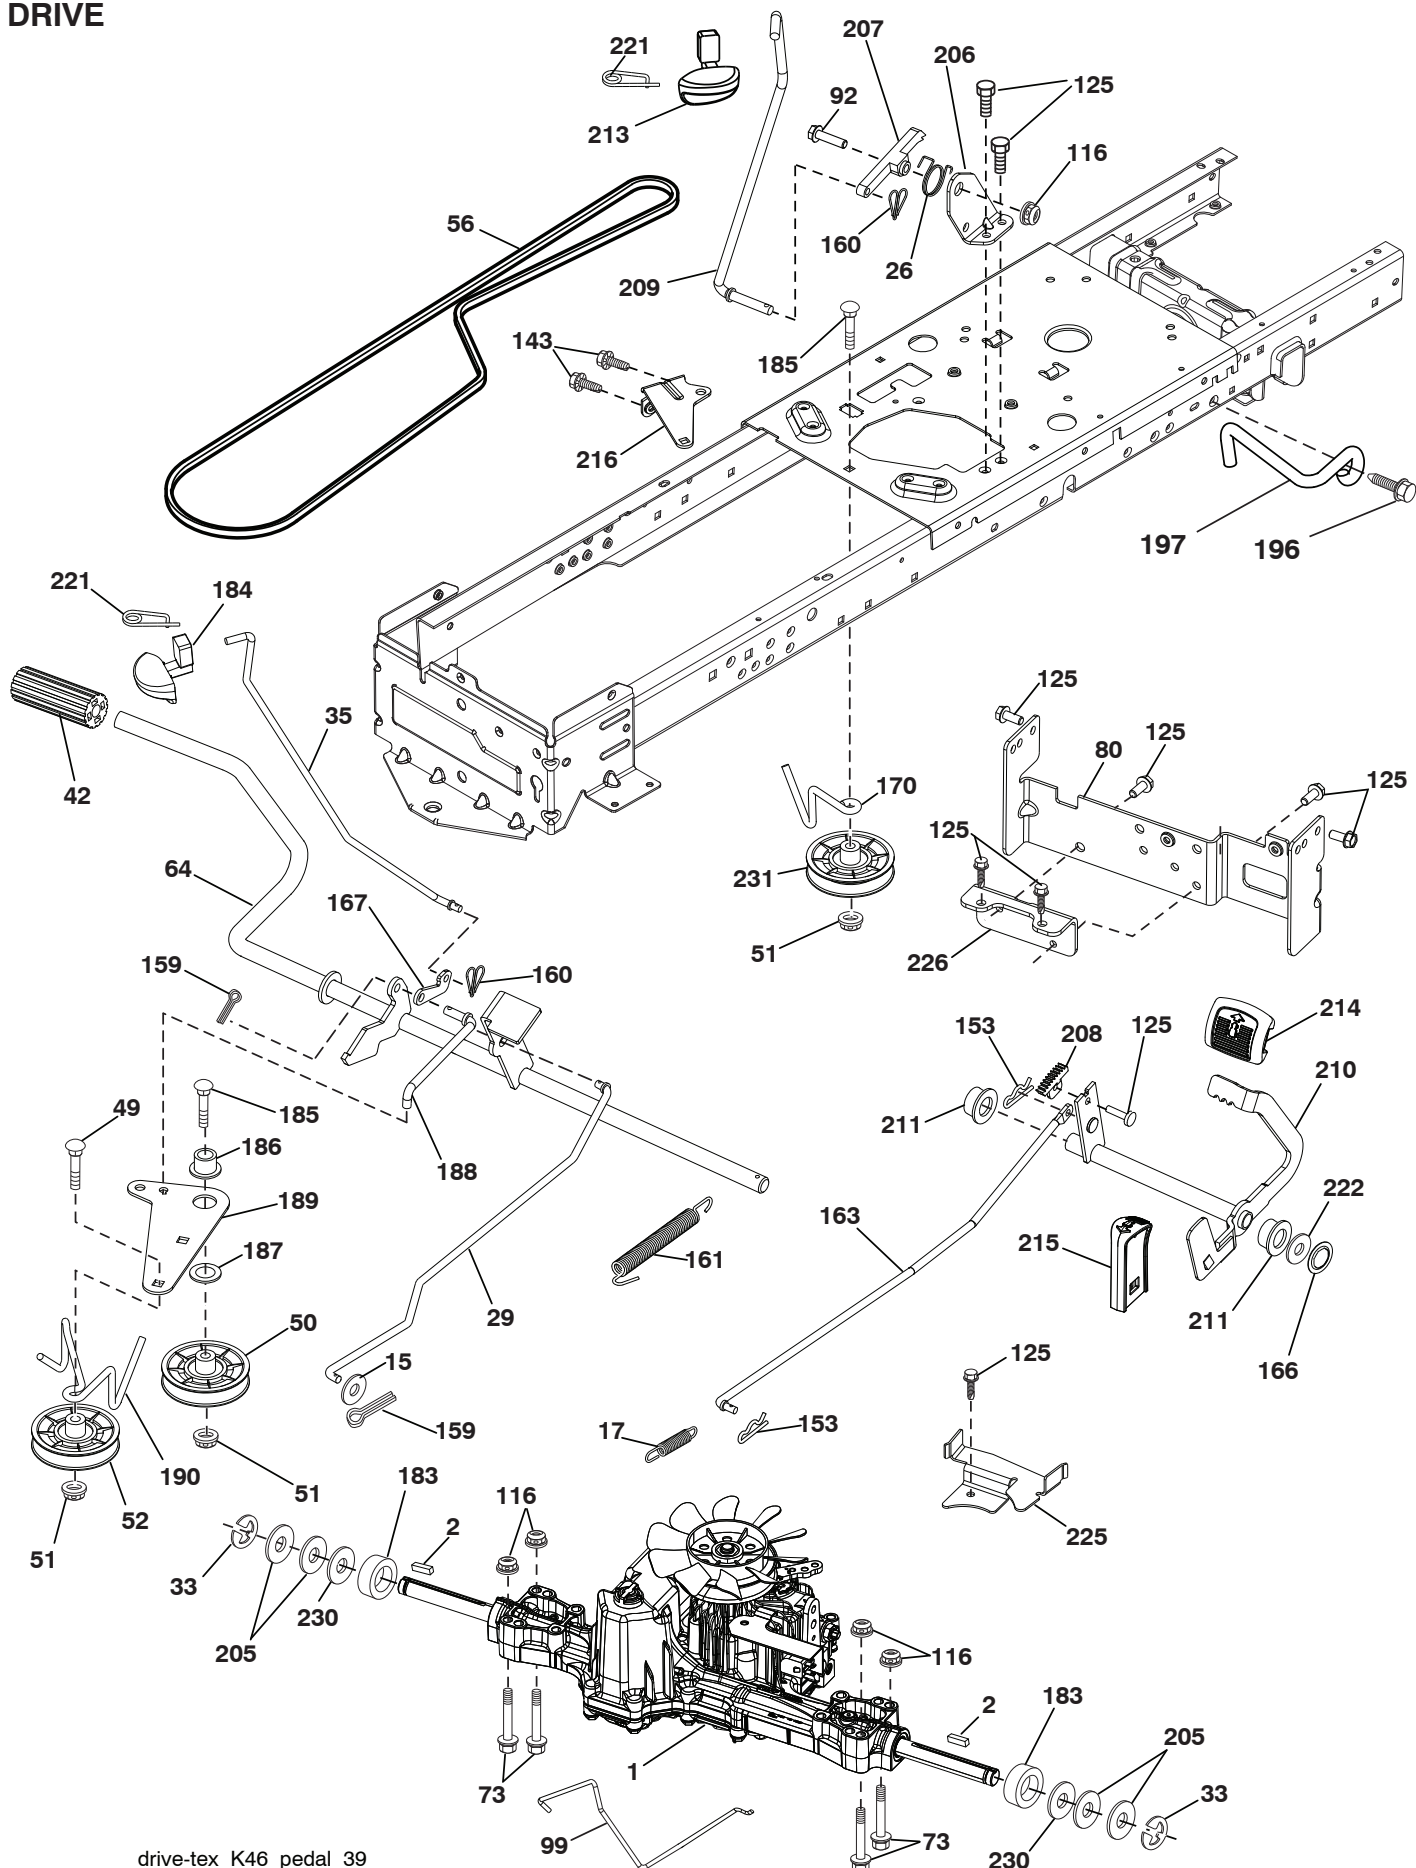


TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 42 61-20	Transaxle, Tufftorq K46BT (Order Parts from Transaxle Manufacturer)	167	405257	Latch Brake Parking
2	123583X	Key	170	413430	Keeper Belt Centerspan
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	183	137057	Spacer Axle
17	413678	Spring, Brake	184	198403X505	Handle Parking Brake
26	199679	Spring Return Cruise	185	72110622	Bolt
29	403806	Rod, Brake	186	194321	Spacer Retainer
33	12000001	Ring E	187	19133210	Washer
35	197722	Rod, Brake, Park	188	194323	Link Clutch Ground Drive
42	8883R	Cover, Foot Pedal	189	194317	Bellcrank Ground Drive
49	72110614	Bolt	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
50	194327	Pulley Idler Flat	196	17000616	Screw 3/8-16 x 1
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	197	195804	Link Clutch Anti-Rotation
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
56	130969	V-Belt, Drive	206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	207	197868	Latch Control Cruise
73	74490544	Bolt Hex 5/16-18 x 3.75	208	197869	Gear Sector Control Cruise
80	410024	Strap Torque	209	400769	Rod Control Cruise
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	210	400980	Rockr Asm. Pdeal Control
99	415742	Rod Spring Bypass	211	120183X	Bearing Nylon
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	213	400799 x428	Knob control Cruise
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	214	421263	Pad Pedal Forward
143	17490508	Screw 5/16-18 x 1/2	215	197301 x428	Pad Pedal Reverse
153	4497H	Retainer Spring	216	196131	Bracket Pulley Idler
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
160	169484	Retainer Clip	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
161	105709X	Spring, Return, Clutch	225	403319	Keeper Belt Transaxle
163	401034	Rod Pedal Control	226	401564	Bracket Mount Torque
166	429164	Nut Push .625	230	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
			231	407287	Idler V-Groove

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10
ENGINE**

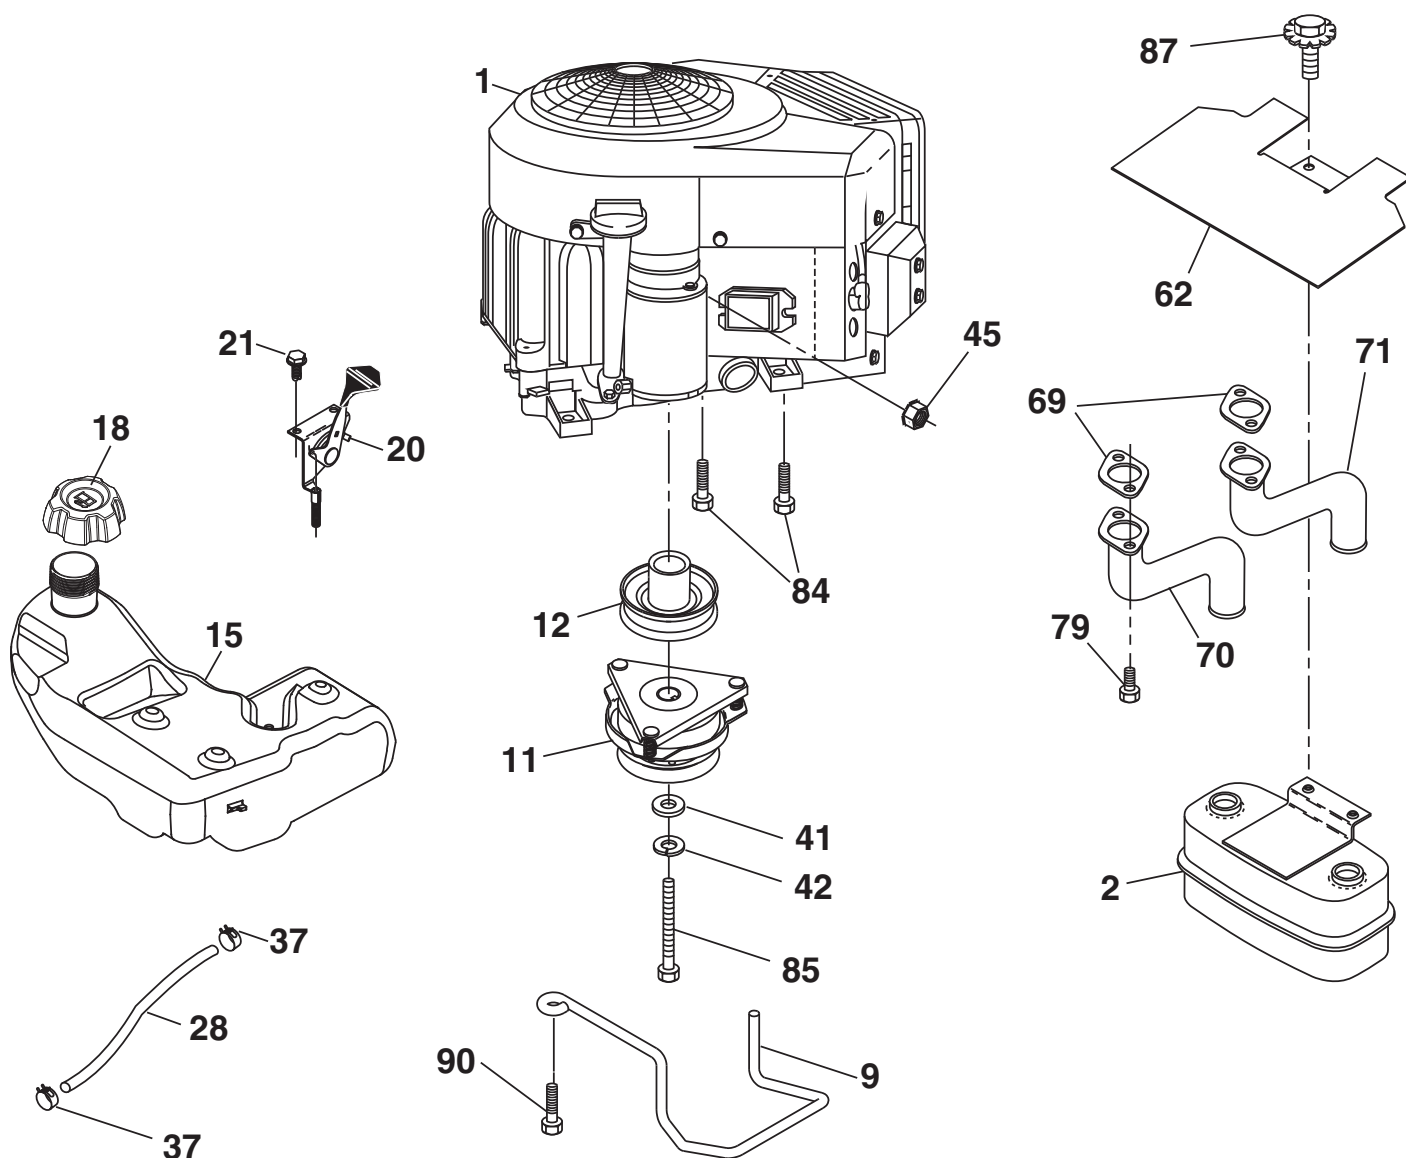

SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_bs-2cyl_41

TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 44P777-1273-B1
2	149723	Muffler
9	194320	Keeper Belt Engine
11	400008	Clutch Electric
12	405097	Pulley Engine
15	400021	Tank Fuel
18	430218	Cap Fuel
20	421473X428	Control Throttle/Choke
21	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
41	126197X	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x 250
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	146629	Shield Heat Muffler
69	165391	Gasket
70	159955	Exhaust Tube LH
71	160589	Exhaust Tube RH
79	183906	Screw Socket HD 5/16-18 x 1
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
87	171877	Bolt 5/16 - 18 x 3/4
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:


Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10

STEERING ASSEMBLY

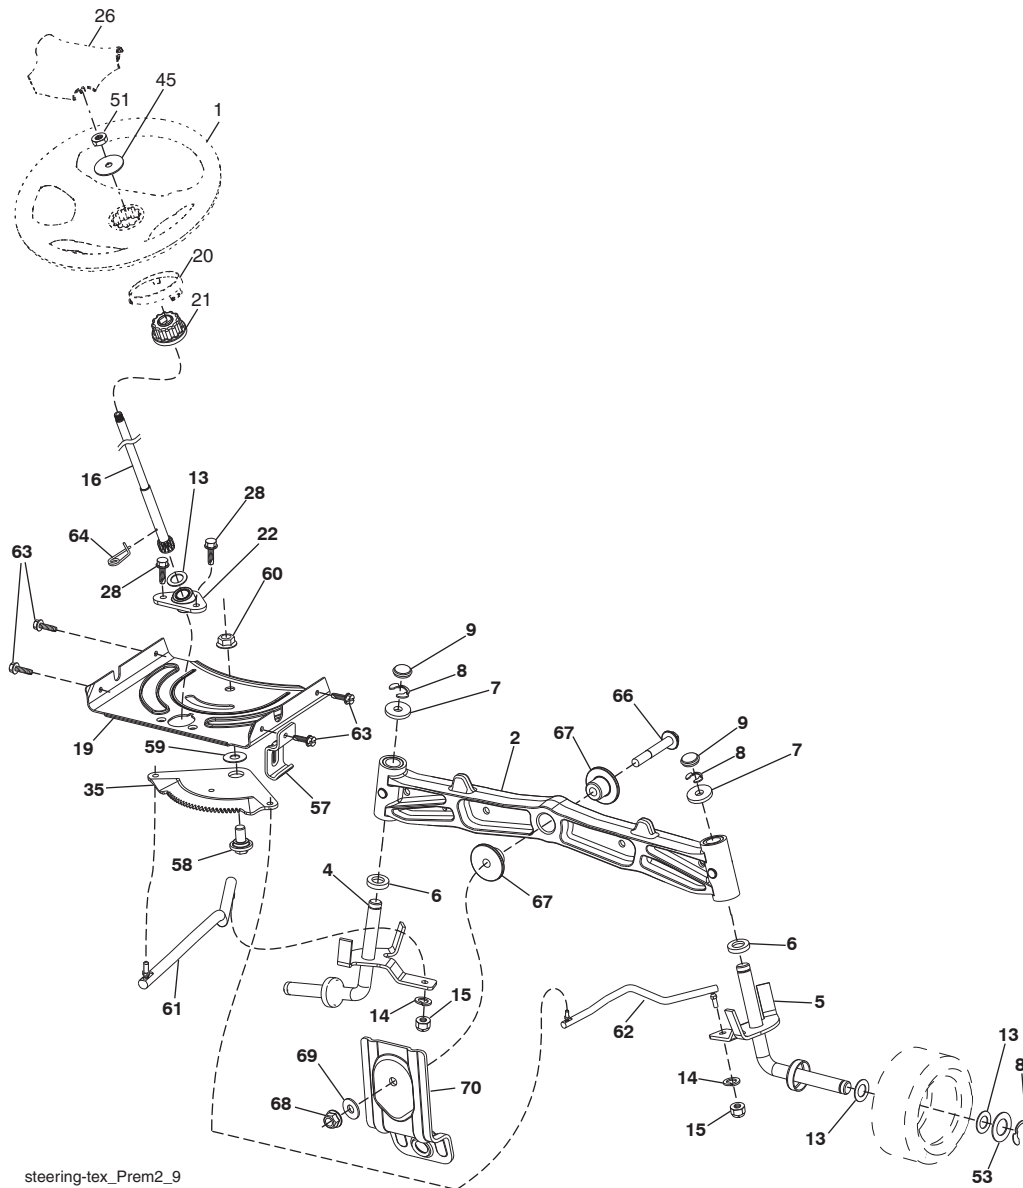


steering-tex_Prem2_9

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414851X421	Wheel, Steering	45	19183812	Washer 9/16 ID x 2-3/8 x 12 Ga.
2	195968	Axle Asm., Front	51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
4	403087	Spindle Asm., LH	53	188967	WasherHardened .793x1.637x.060
5	403088	Spindle Asm., RH	57	197246	Bracket Upstop
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden	58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	59	194748	Washer Thrust Sector Steering
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75	60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
9	121232X	Cap, Spindle	61	194740	Draglink, LH
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	62	194741	Draglink, RH
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8	63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	64	199849	Retainer Clip Spring Steering
16	408219	Shaft Steering	66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
19	194729	Plate Steering	67	194737	Bushing PM Front Axle
20	199743X428	Boot, Steering	68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
21	186737	Adapter, Wheel Steering	69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
22	420537	Steering Support Lower	70	196197	Bracket Deck Susp. Front
26	414854X421	Insert, Wheel Steering			
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4			
35	194732	Gear, Sector Plate			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10
SEAT ASSEMBLY**

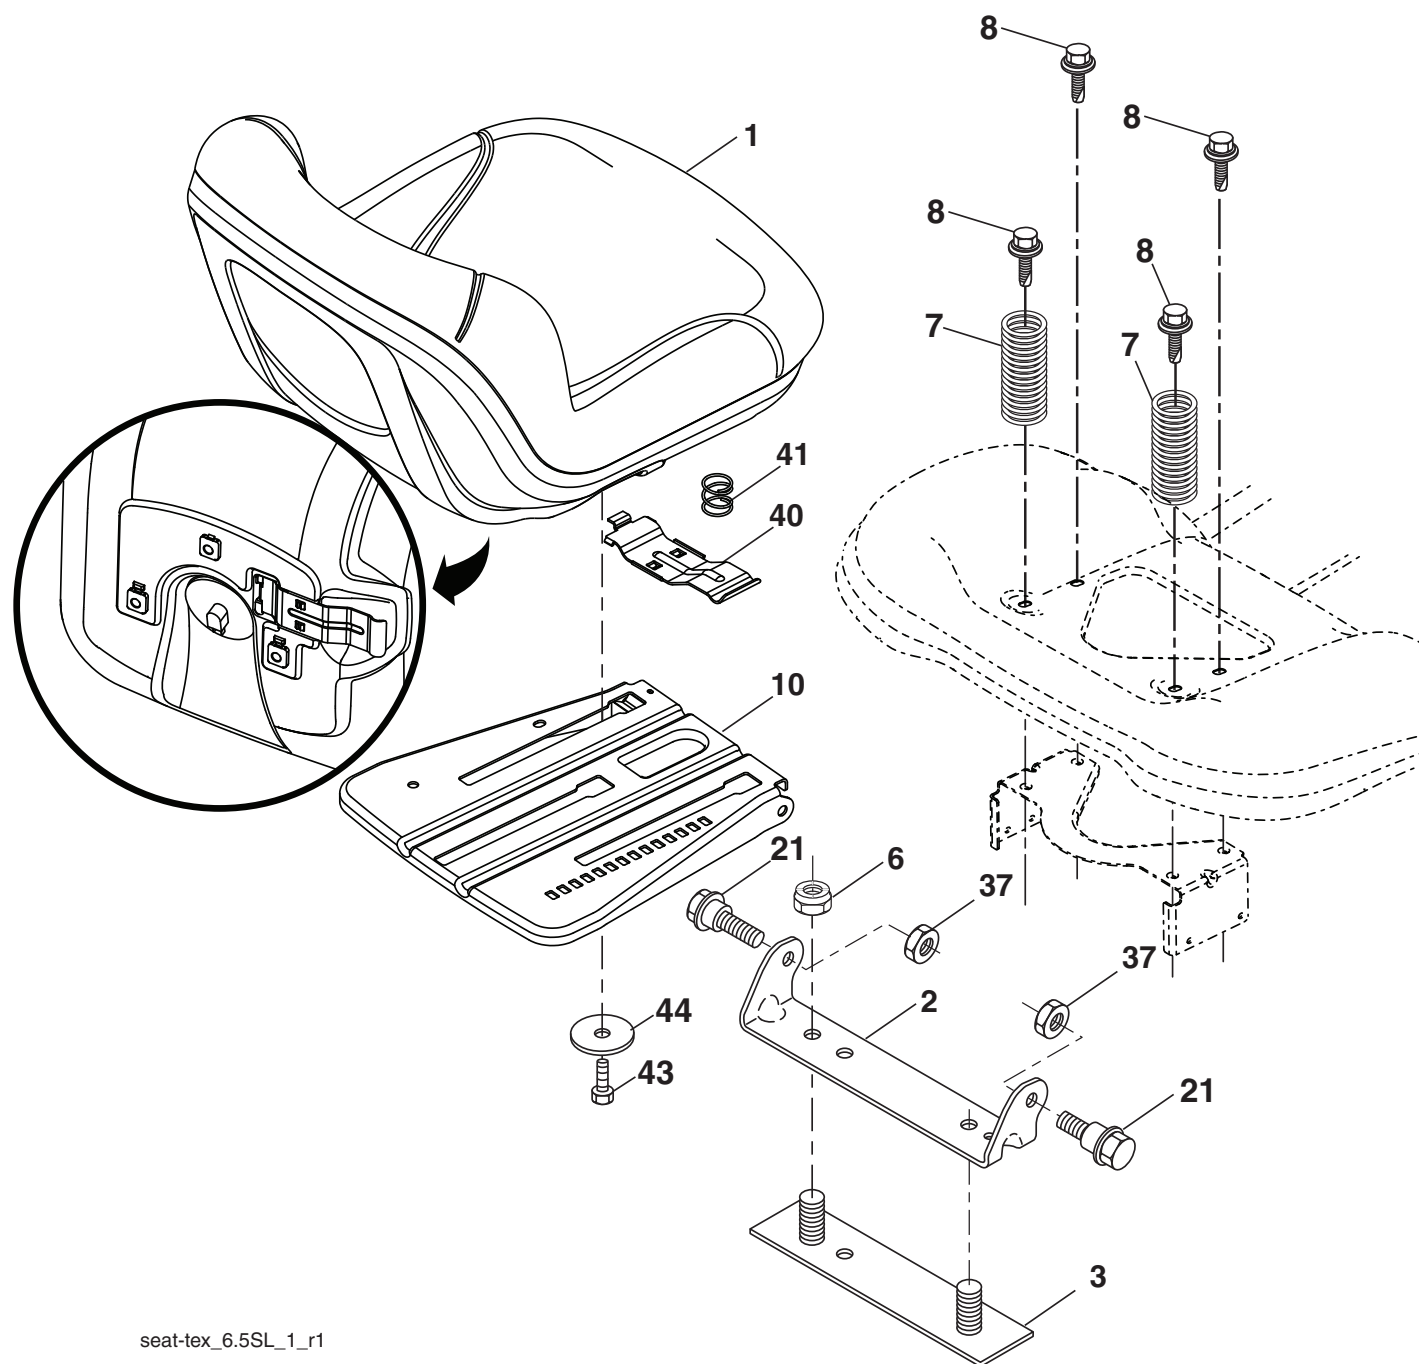


seat-tex_6.5SL_1_r1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10
MOWER DECK

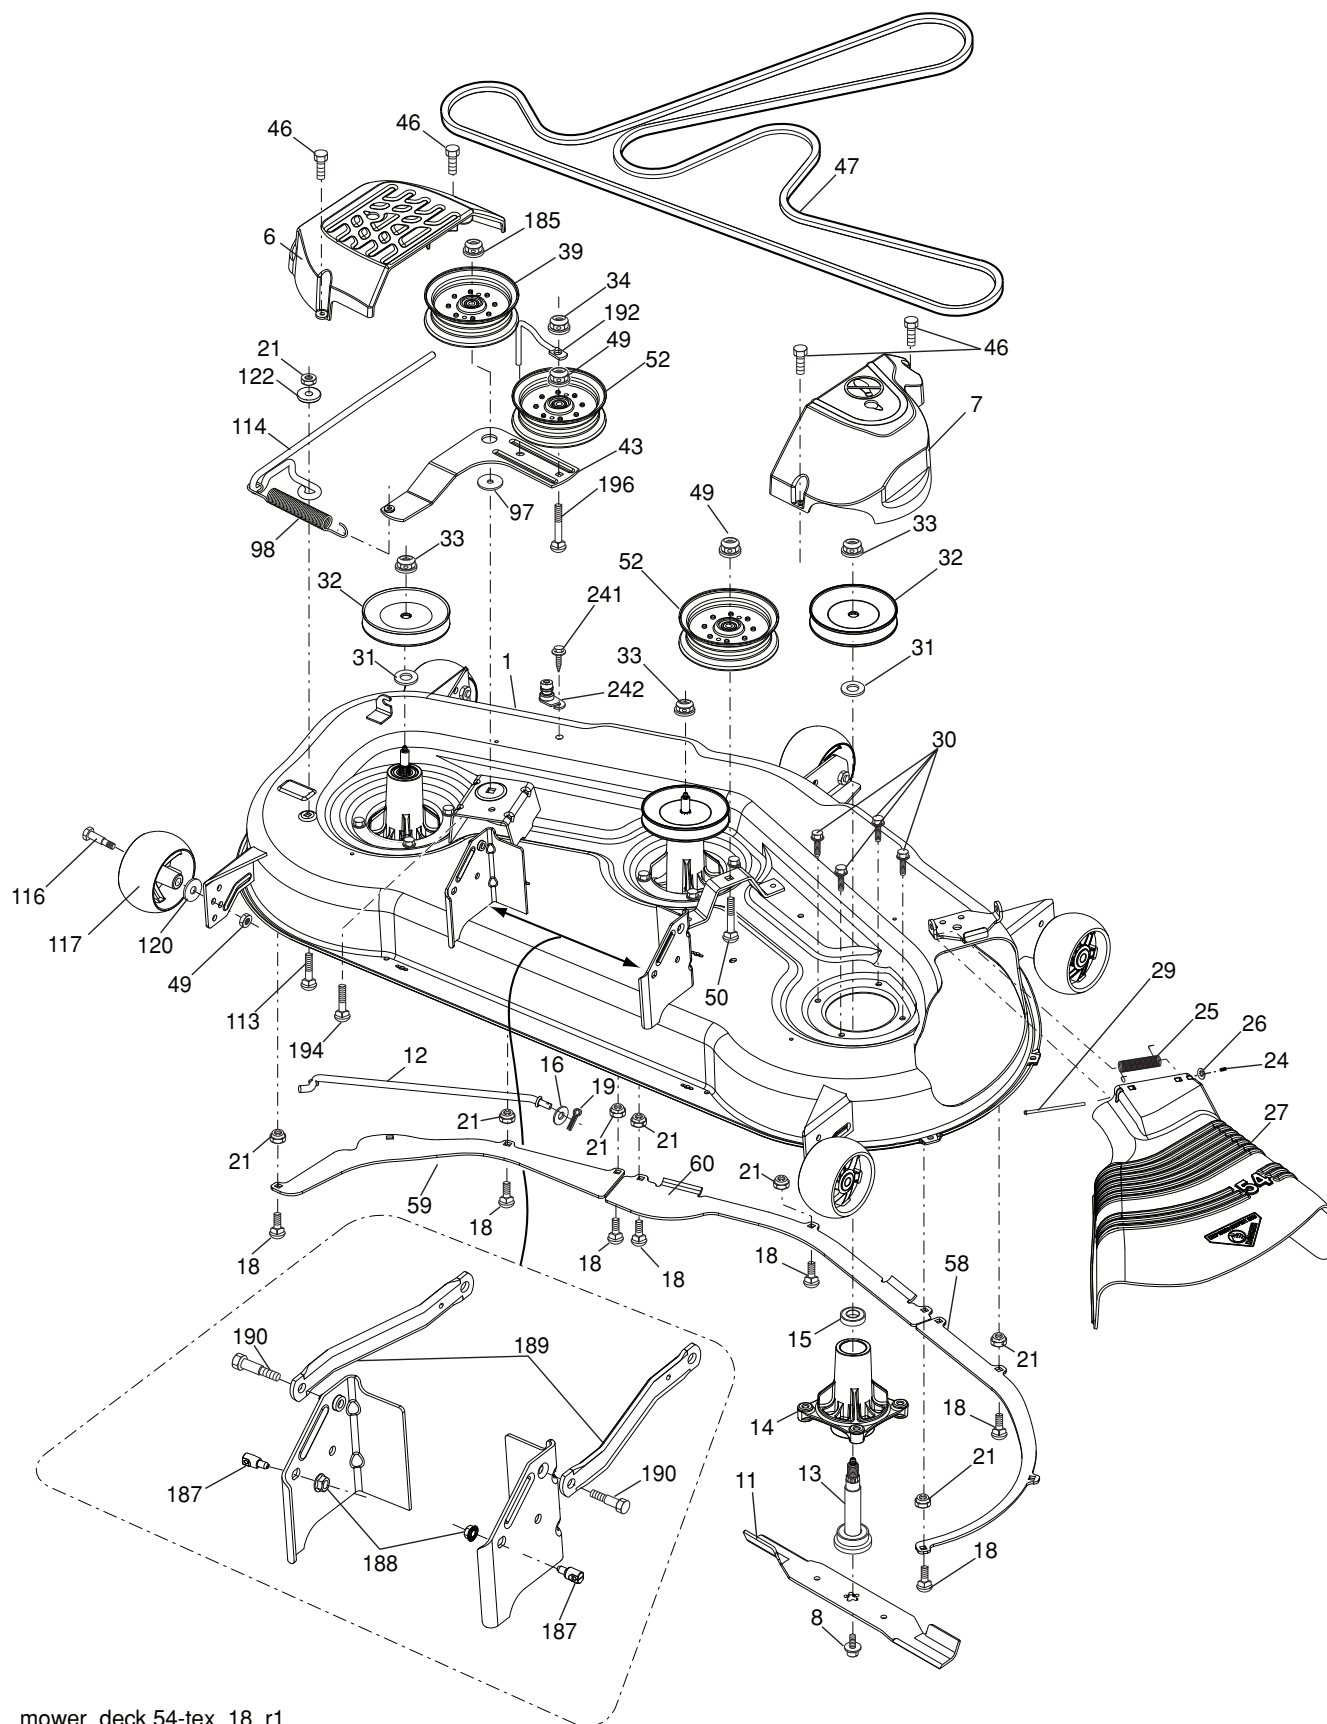


mower_deck 54-tex_18_r1

TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	195632	Deck Weldment Mower	52	197379	Pulley Idler 4.50
6	196066	Cover Mandrel LH	58	187342	Baffle Right
7	197181	Cover Mandrel RH	59	187344	Baffle Left
8	193003	Bolt 7/16 Asm. Blade	60	187607	Baffle Center
11	187256	Blade Bagging	97	178515	Washer Hardened
12	404851	Rod Anti-Sway	98	196105	Spring Drive
13	187291	Shaft Asm. w/Lower Bearing	113	72110508	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 3/4
14	187281	Housing, Mandrel	114	187556	Rod Tension Relief
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	116	193406	Bolt, Shoulder
16	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	117	174873	Gauge Wheel
18	72140505	Bolt Carr. 5/16-18 x 5/8	120	19132012	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
19	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock	122	187557	Bushing Tension Relief
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	185	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
24	105304X	Cap Sleeve	187	195161	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
25	178102	Spring, Torsion	188	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
26	110452X	Nut, Push	189	195185	Arm Susp. Mower Rear
27	187257X428	Deflector Shield	190	196539	Bolt Shoulder
29	131491	Rod, Hinge	192	198468	Keeper Belt Idler
30	173984	Screw, Thdroll Washer Head	194	72140716	Bolt Carr Sqnk 3/8-16 x 2-1/4
31	187690	Washer, Spacer Mower Vented	196	72140620	Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5
32	153535	Pulley, Mandrel	241	415598	Port Washout
33	400234	Nut, Flg. Top Lock	242	152927	Screw TT #10-32.5 3/8 FLG
34	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc	--	416405	Coupling Quick Disconnect
39	197380	Pulley, Idler, Stationary	--	187292	Mandrel Asm. Service (Includes Key Nos. 13-15 and 33)
43	196065	Arm, Idler	--	187255	Blade, 54" Mulching
46	137729	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8	--	418076	Replacement Mower, Complete
47	196103	V-Belt, Mower			
49	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
50	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10 DECALS

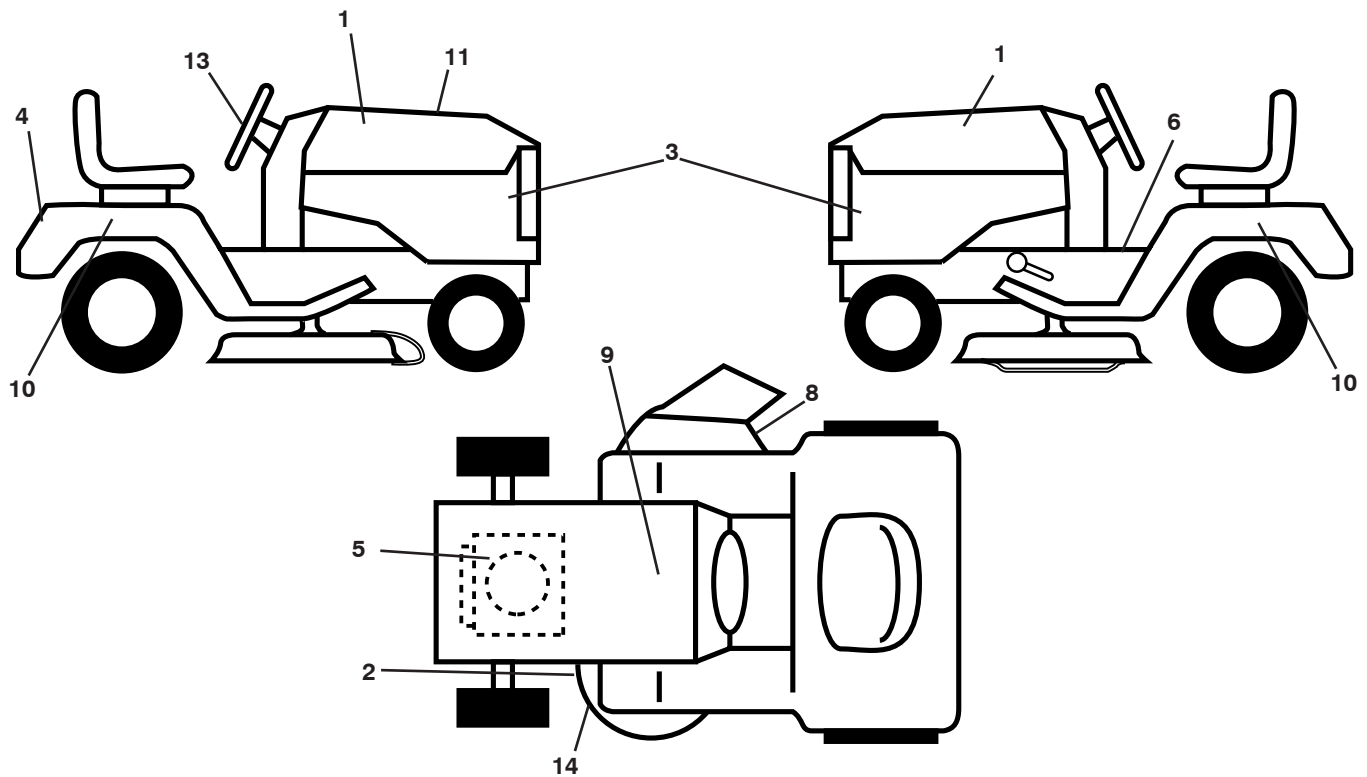

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	430113	Decal, Hood
2	178455	Decal, Mower Caution
3	430348	Decal, Side Panel
4	430112	Decal, Fender
5	410020	Decal, Eng H.P.
6	411658	Decal, Fender Operator's
8	170563	Decal, Warning
9	145005	Decal, Battery Dnge/Poi

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
10	430255	Decal, Fender SD RH
11	426684	Decal, Replacement
13	430111	Decal, Steering Wheel
14	198785	Decal, Mower Schematic
--	400981X428	Pad, Footrest Control
--	166960	Decal, Bypass
--	193226X428	Pad, Footrest, LH


WHEELS AND TIRES

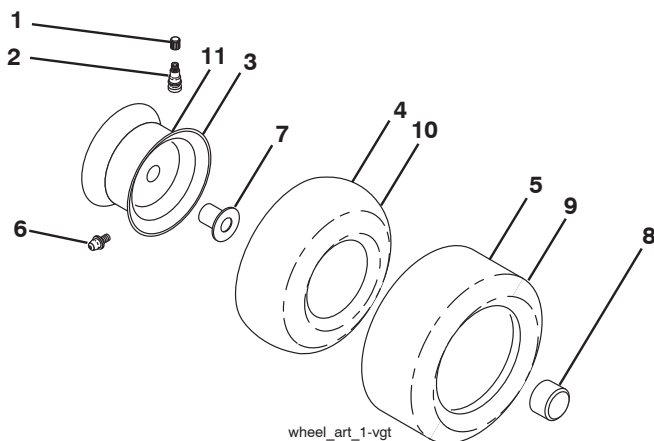

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X428	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	138468	Tire, R. TS. 20 x 8-8
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NO. PB26H54YT (96042011000), PRODUCT NO. 960 42 01-10
MOWER LIFT**

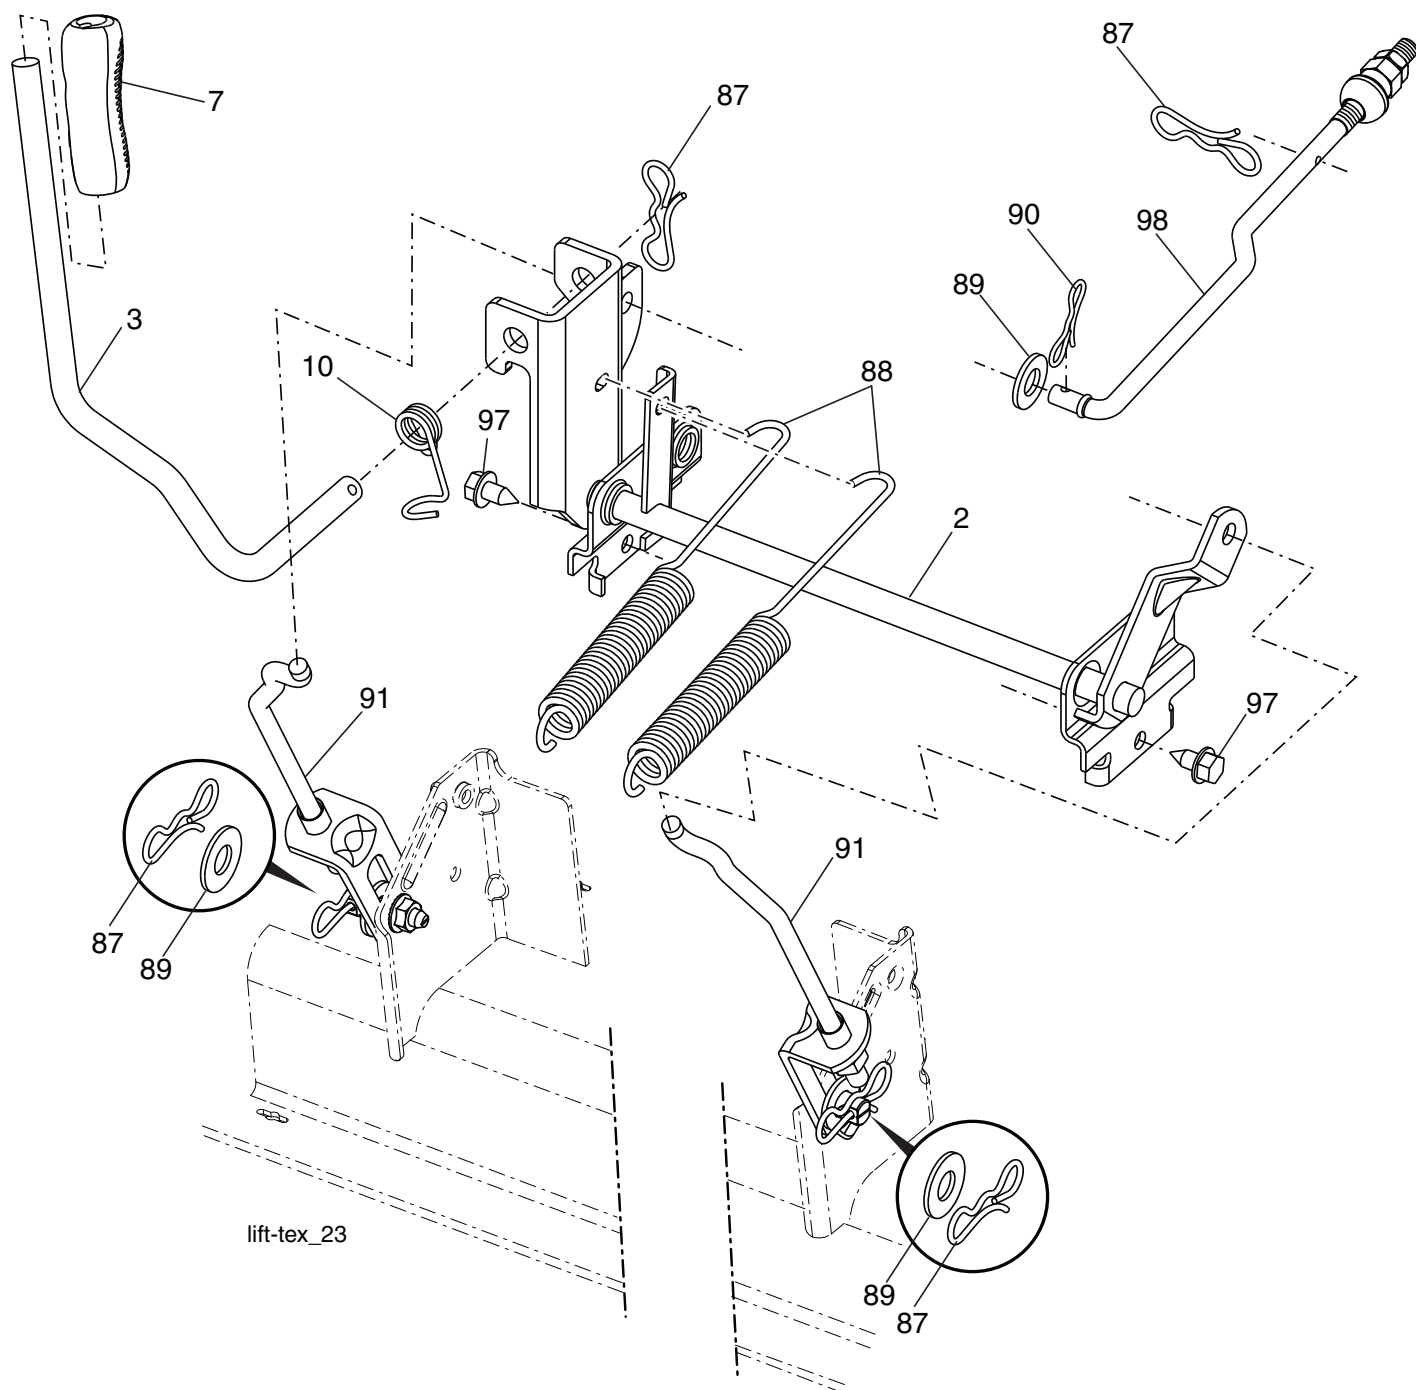

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	422027	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	403407	Link Asm. Lift Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195264	Link Lift Susp. Front Mower

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

GARANTIE LIMITEE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.

2. L'acheteur est responsable des frais de transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.

3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangeons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.

4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.

5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.

6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.

7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA


Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez achetée.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITEE AUX MEMES PERIODES PRECISEES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.


Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

LEVAGE DE TONDEUSE

Ensemble de l'arbre de levage C.D.

Raccord de levage


données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

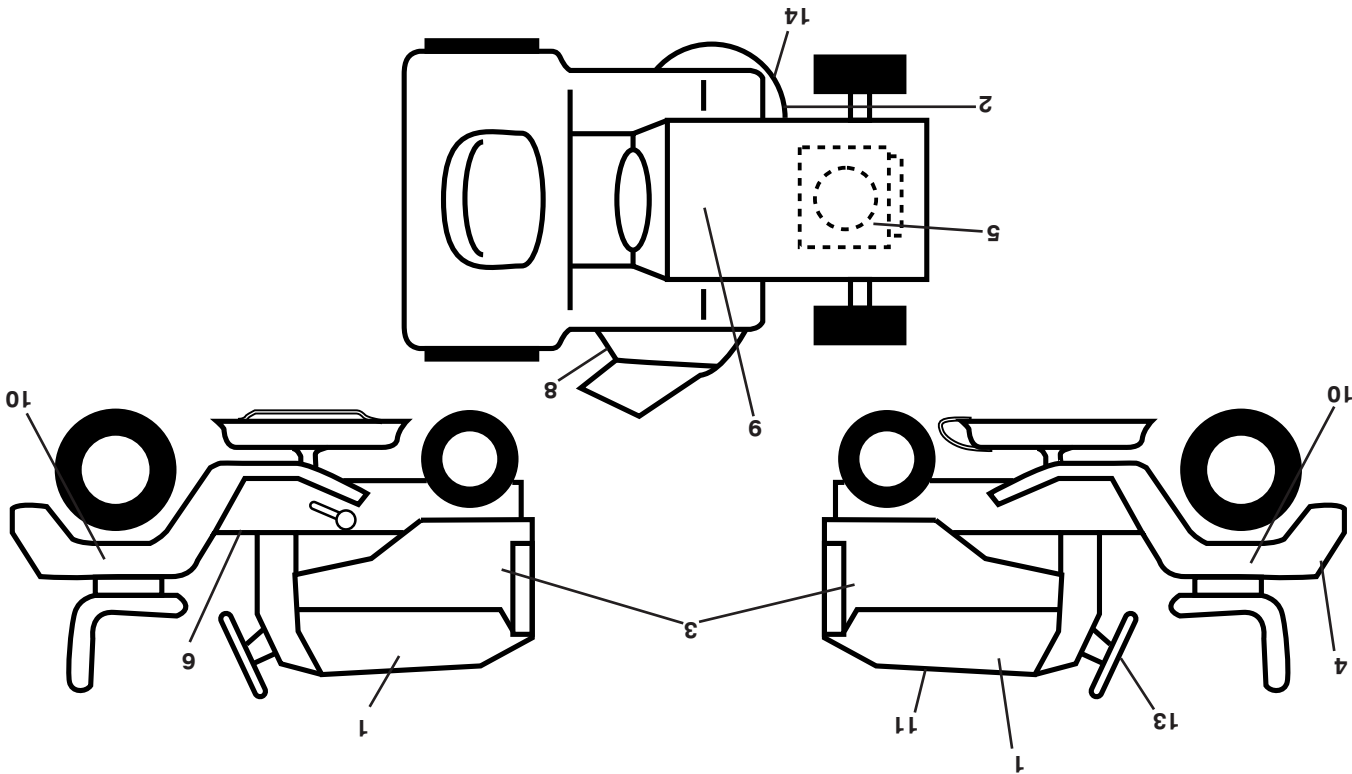

NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
1	DE	430113	Décalcomanie du capot
2	DE	178455	Décalcomanie faucheuse-attention
3	DE	430348	Décalcomanie du panneau latéral
4	DE	430112	Décalque, Amortisseur
5	DE	429556	Décalcomanie du moteur C.V.
6	DE	411658	Décalcomanie d'opération
8	DE	170563	Décalcomanie d'avertissement
9	DE	145005	Décalcomanie de danger/poison de la
10	DE	430255	batterie
	DE		Décalcomanie du Pare-chocs

NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
11	DE	426684	Décalcomanie
13	DE	430111	Décalque, Roue De Direction
14	DE	198785	Décalque, Schéma De Faucheuse
	DE	166960	Décalcomanie dérivation
	DE	400981X428	Coussin d' repose-pied
	DE	193226X428	Coussin d' repose-pied C.G.
	DE	433432	Manuel de l'opérateur (anglais/français)
	DE	433433	Manuel de l'opérateur (espagnol)
	DE	433434	Manuel du pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS

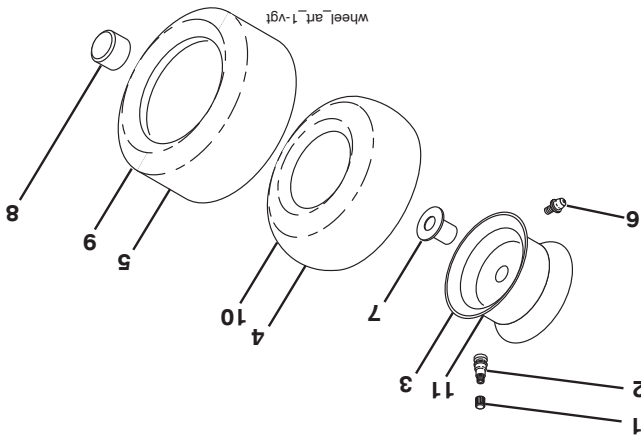

NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
1	DE	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	DE	65139	Tubulure de la valve
3	DE	106732X	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	DE	59904	Chambre à air antérieure
5	DE	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	DE	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	DE	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	DE	104757X428	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	DE	138468	Pneu arrière 20 x 8-8 Turf Saver
10	DE	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	DE	106108X	Ensemble de la jante arrière
	DE	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de

DESCRIPTION
Capuchon de la valve du pneu
Tubulure de la valve
Ensemble de la jante antérieure de 6"
Chambre à air antérieure
Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
Graisneur (roue antérieure seulement)
Palier à bride (roue antérieure seulement)
Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
Pneu arrière 20 x 8-8 Turf Saver
Chambre à air arrière (non fournie)
Ensemble de la jante arrière
Joint d'étanchéité de pneu (tube de
.30L [10 oz. Tube])


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB26H54YT (96042011000), NO. DE PRODUIT 960 42 01-10

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	195632	Ensemble du carter	58	187342	Chicane C.D.
6	196666	Couvercle de mandrin C.G.	59	187344	Chicane C.G.
7	197181	Couvercle de mandrin C.D.	60	187607	Chicane Centrale
8	193003	Boulon 7/16	97	178515	Rondelle
11	187256	Lame pour bourrage	98	196105	Ressort de retenue
12	404851	Tige	113	72110508	Boulon 5/16-18 x 3/4
13	187291	Ensemble de l'arbre	114	187556	Tige
14	187281	Carter du mandrin	116	193406	Boulon
15	110485X	Roulement à billes	117	1874873	Support des roues
16	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12Ga.	120	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
18	72140505	Boulon 5/16-18 x 5/8	122	187557	Douille
19	194208	Goupille Serrure 5/16	185	73900700	Ecrou frein 7/16-14 Cat. 5
21	73680500	Ecrou 5/16-18 unc	187	195161	Ténon
24	105304X	Chapeau de manchon	188	73900500	Ecrou frein H
25	178102	Ressort de torsion	189	195185	Bras de suspension arrière
26	110452X	Ecrou	190	196539	Boulon
27	187257X428	Défecteur de décharge	192	198468	Guide-courroie
29	131491	Tige de charnière	194	72140716	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
30	173984	Vis H	196	72140620	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5
31	187690	Rondelle	241	415598	Raccord de lavage
32	153535	Pouille de mandrin	242	152927	Vis #10-32.5 3/8
33	400234	Ecrou	--	416405	Raccord à démontage rapide
34	73680600	Ecrou frein 3/8-16 unc	--	187292	Ensemble de mandrin (V compris les nos. de réf. 13-15 et 33)
39	197380	Pouille du galet-tendeur C.G.	--	187255	Lame de broyeuse 54"
43	196065	Bras du galet-tendeur	--	418076	Ensemble du carter de tondeuse complet
46	137729	Vis 1/4-20 x 5/8			
47	196103	Courroie d'entraînement			
49	73900600	Ecrou frein 3/8-16 unc			
50	72110616	Boulon 3/8-16 unc x 2			
52	197379	Pouille du galet-tendeur 4.50			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

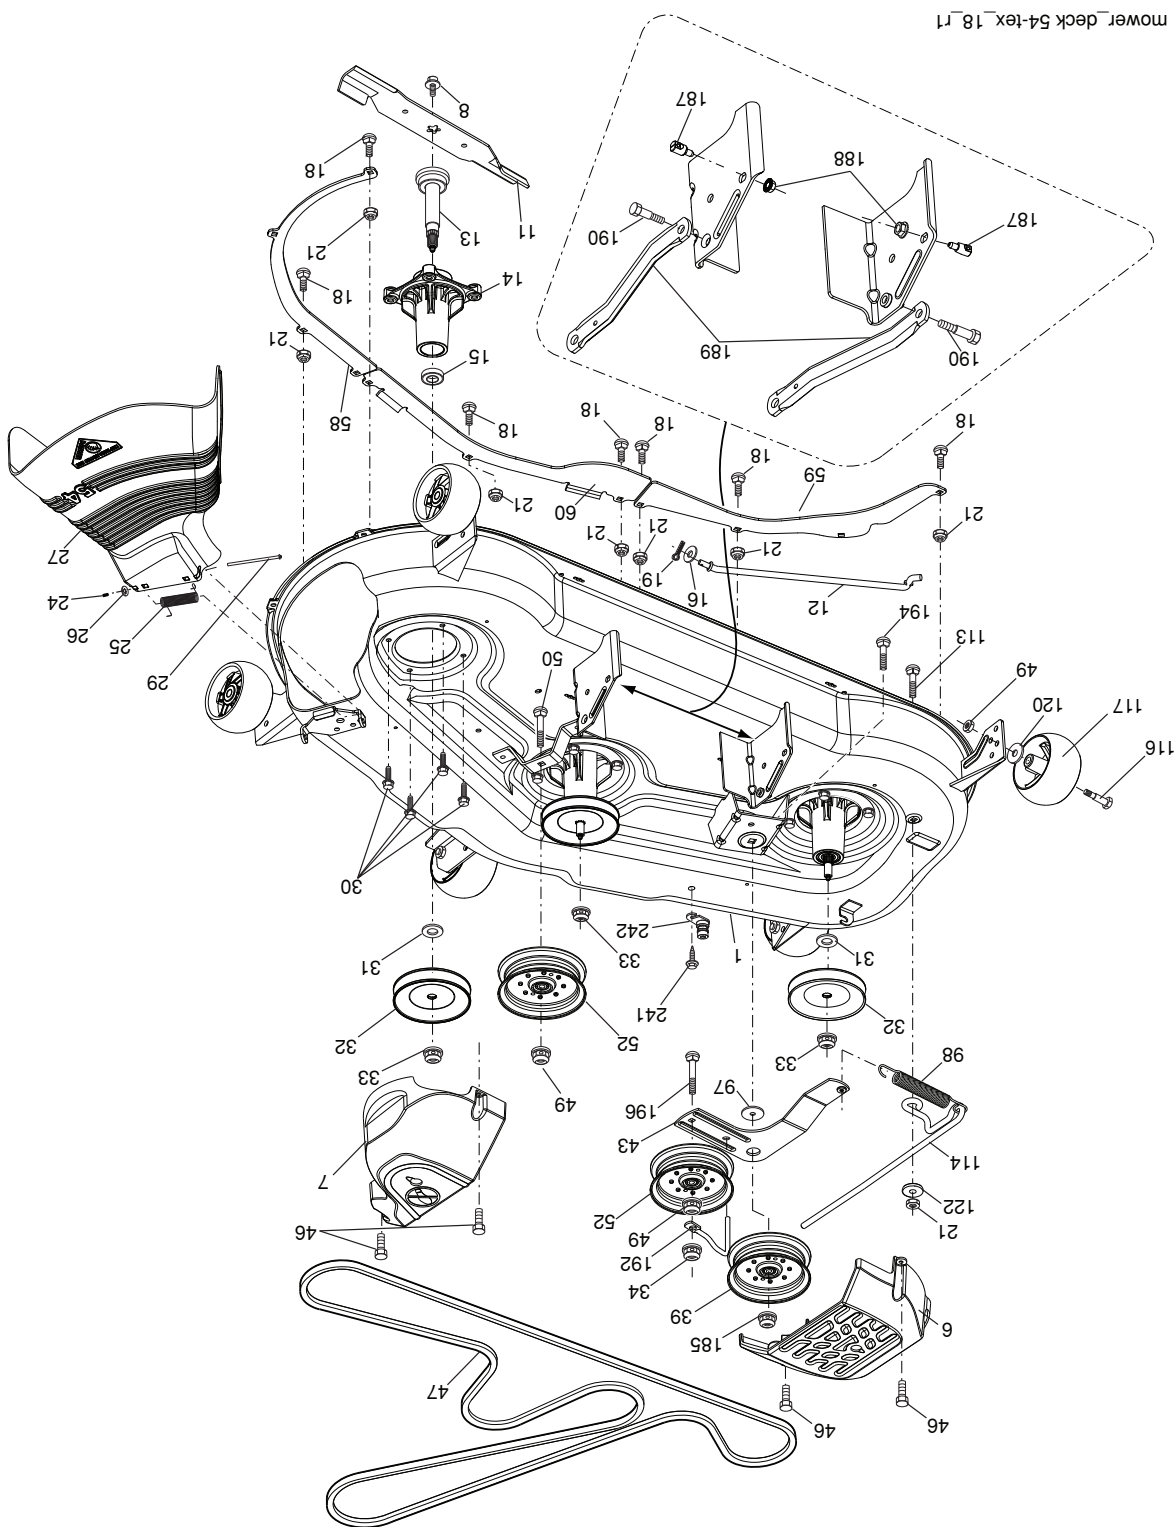

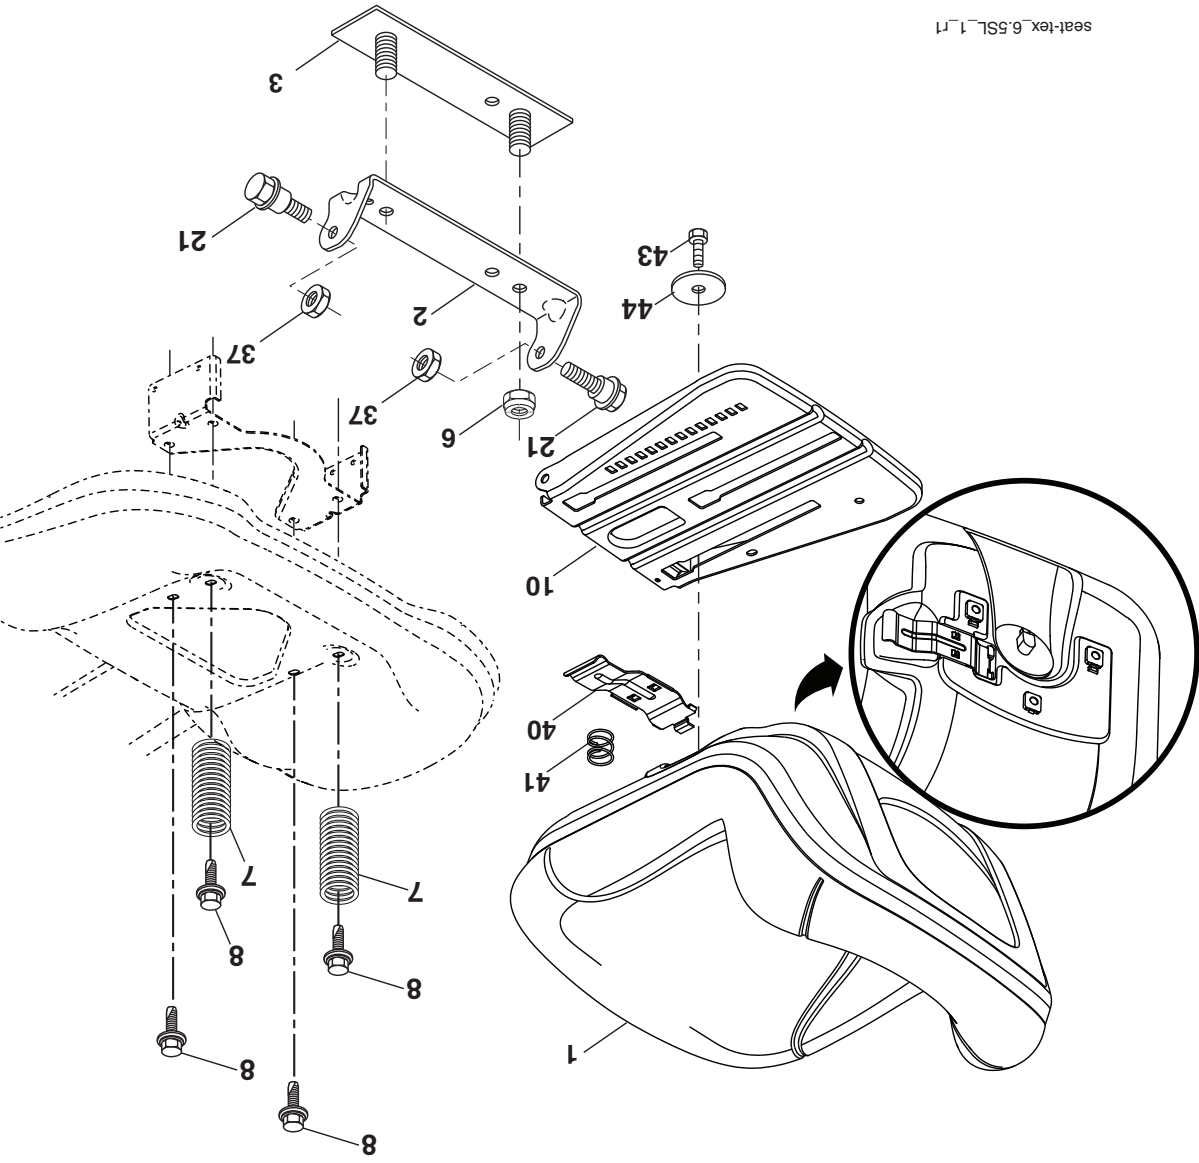

seat-tex_6.5SL_1.r1

NO.	DE	REF.	PIÈCE
1		406623	Siège
2		180166	Support de pivot
3		140675	Attache de l'ensemble de l'aile
6		73800600	Ecroû frein H avec insert 3/8-16 unc
7		124181X	Ressort de compression du siège
8		171877	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 s
10		196977	Cuvette du siège
21		171852	Boulon à épaulement 5/16-18

DESCRIPTION


37	73800500	Ecroû frein 5/16-18 unc
40	197661	Guidon
41	198200	Ressort de compression
43	74760612	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.

NO.	DE	REF.	PIÈCE
-----	----	------	-------

DESCRIPTION

37	73800500	Ecroû frein 5/16-18 unc
40	197661	Guidon
41	198200	Ressort de compression
43	74760612	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

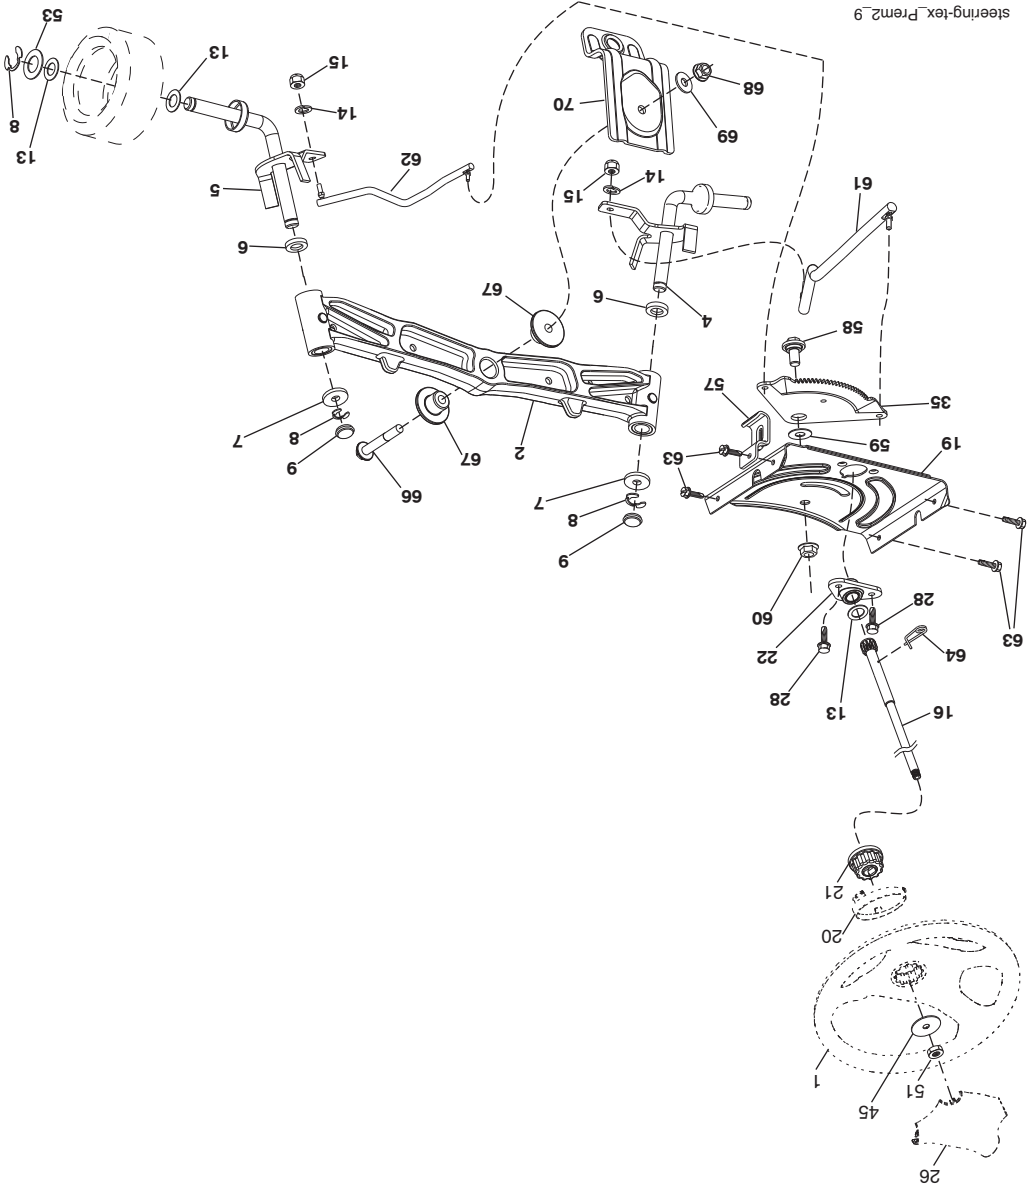

NO. NO
DE DE
REF. REF.
PIECE PIECE

DESCRIPTION

NO. NO
DE DE
REF. REF.
PIECE PIECE

DESCRIPTION

1	414851X421	Volant de direction	51	73940800	Ecrou 1/2-20 unf
2	195968	Essieu	53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
4	403088	Ensemble de la broche C.G	57	197246	Support
5	194744	Ensemble de la broche C.D.	58	194747	Boulon
6	6266H	Palier de butée durci	59	194748	Rondelle
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.	60	73971000	Ecrou 5/8-11
8	1200029	Rondelle clip n°15304-75	61	194740	Barre de direction C.G.
9	121232X	Chapeau de broche	62	194741	Barre de direction C.D.
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
14	10040600	Rondelle 3/8	64	199849	Collier de retenue
15	73540600	Ecrou frein 3/8-24 unf	66	71020748	Boulon 7/16-14 x 3 Serr
16	408219	Arbre de direction	67	194737	Douille
19	194729	Arbre de plaque	68	73900700	Ecrou frein à collet 7/16-14 Gr. 5
20	199743X428	Initialisation de direction	69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
21	186737	Adaptateur du volant de direction	70	196197	Support
22	420537	Support de direction inférieur			
26	414854X421	Insert de chapeau du volant de direction			
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4			
35	194732	Secteur denté			
45	19183812	Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 x 12 Ja.			

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

NO. NO	DÉ DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
--------	-------	------------	-------------

1	----		Moteur B&S-No. de modèle 44P777-1273-B1
2	149723		Silencieux
9	194320		Ensemble de la guide courroie du moteur
11	400008		Embrayage électrique
12	405097		Pouille
15	400021		Réservoir d'essence
18	430218		Chapeau
20	421473X428		Commande des gaz/étrangler
21	416358		Vis H #10 x 0.750
28	401135		Conduite d'essence
29	137180		Jeu de pare-étincelles
37	123487X		Bride de serrage de tuyau
41	126197X		Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x 250
42	10040700		Rondelle frein 7/16
45	73510400		Ecrou 1/4-20 unc
62	1496629		Pare-chaleur du silencieux
69	165391		Garniture
70	159955		Tuyau d'échappement (C.G.)
71	160589		Tuyau d'échappement (C.D.)
79	183906		Vis 5/16-18 x 1
84	17060620		Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937		Boulon 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
87	171877		Boulon 5/16-18 x 3/4
90	17000616		Vis 3/8-16 x 1

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.


Pour des pièces de service et de remplacement de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur

énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton
1-800-233-3723

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnements applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

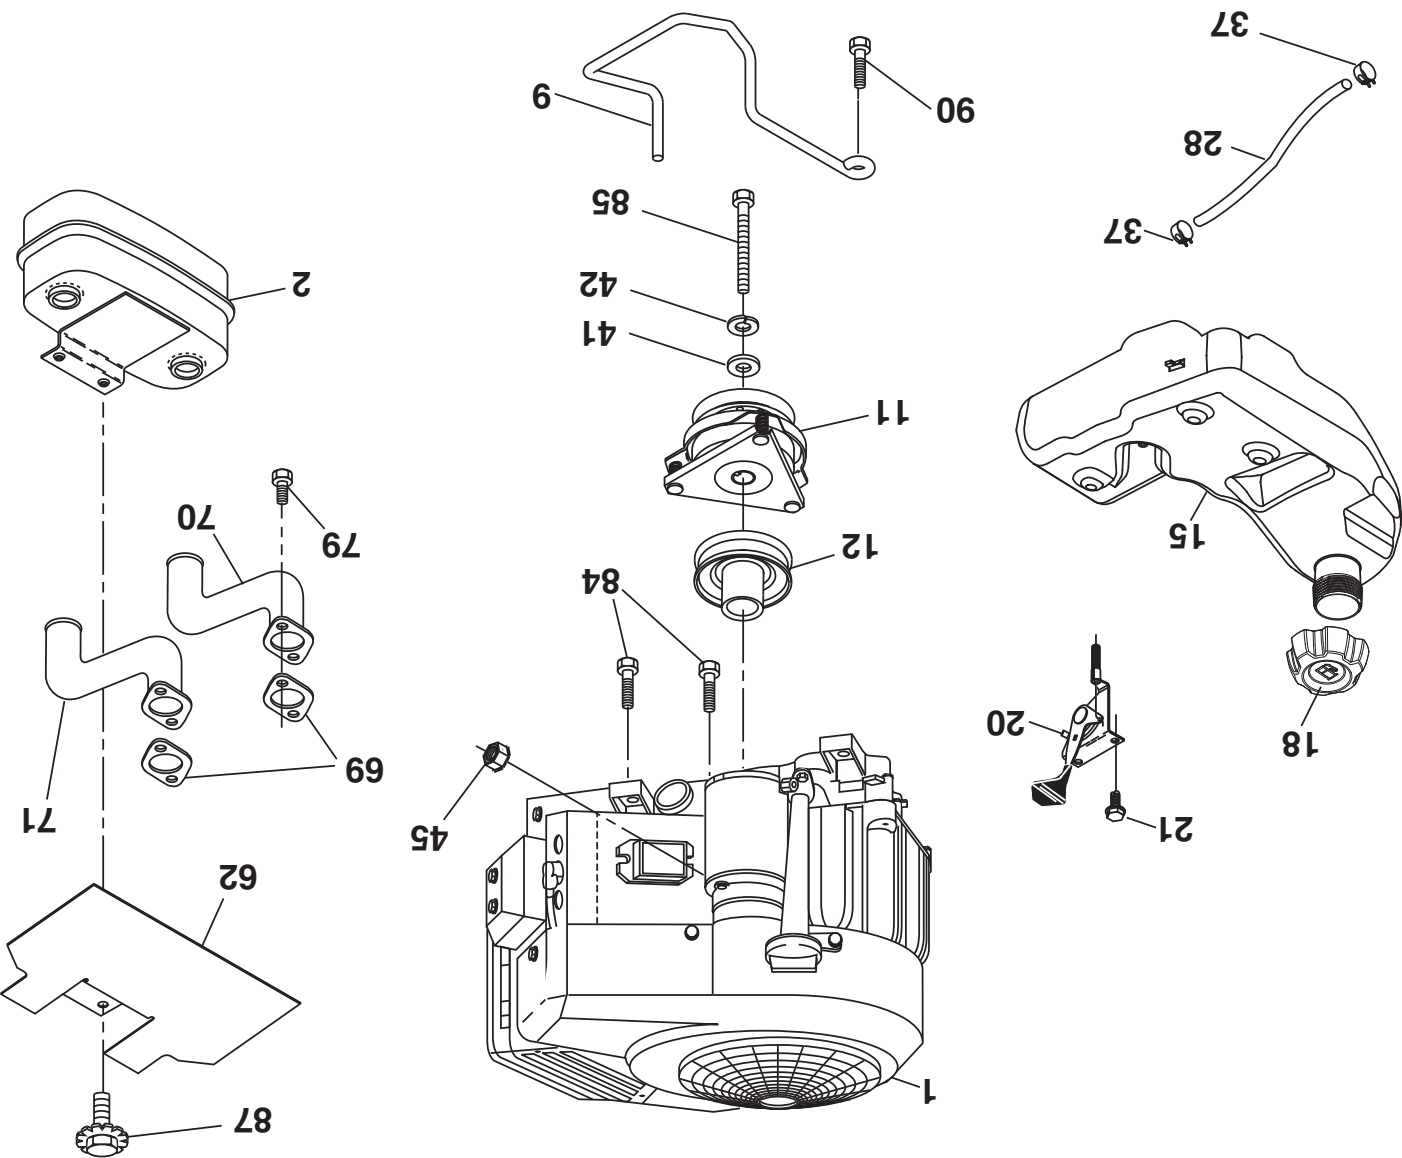

EQUIPMENT FACULTATIF
PARA-ÉTINCELLES

engine-tex_bs-2cyl_41

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB26H54YT (96042011000), NO. DE PRODUIT 960 42 01-10


ENTRAÎNEMENT

NO. DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Transmission, Tufftorq K46BT	183	137057	Entrotoise fendue
2	123583X	Ciê	184	198403X505	Poignée de frein de stationnement
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	185	72110622	Boulon
17	413678	Ressort	186	194321	Ressort de retenue
26	199679	Ressort de rappel	187	19133210	Rondelle
29	403806	Tige du frein	188	194323	Raccord d'embrayage
33	12000001	Bague en E	189	194317	Levier coude
35	197722	Tige du frein de stationnement	190	194318	Commande au sol de Balancier de Garde
42	8883R	Couverture de la pédale	196	17000616	Vis 3/8-16 x 1
49	72110614	Boulon	197	195804	Ensemble du bras d'embrayage
50	194327	Pouille du galet-tendeur	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
51	73900600	Ecrou frein 3/8-16	206	197867	Support
52	194326	Galet-tendeur	207	197868	Loquet
56	130969	Courroie trapézoïdale	208	197869	Secteur denté
64	197865	Ensemble de l'arbre	209	400769	Tige
73	74490544	Boulon H 5/16-18 x 3.75	210	400980	Commande de pédale
80	410024	Couple De Courroie	211	120183X	Palier de nylon
92	74760520	Boulon 5/16-18 unc x 1.25	213	400799X428	Bouton De Commande De Croisière
99	415742	Tige à ressort dérivation	214	421263	Pédale en avant
116	73900500	Ecrou frein H 5/16-18	216	196131	Support
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4	215	197301X428	Pédale contraire
143	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2	221	403187	Ressort D'Arrêt
153	4497H	Ressort D'Arrêt	222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	225	403319	Guide-courroie du transmission
160	169484	Collier de retenue	226	401564	Support Pouille du galet-tendeur
161	105709X	Ressort de rappel d'embrayage	230	188967	Rondelle .793 x 1.637 x 060
163	401034	De commande Tringle De Pédale	231	407287	Galet-tendeur
166	429164	Poussez l'écran .625			
167	405257	Loquet			
170	413430	Guide-courroie			

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODELE PB26H54YT (96042011000), NO. DE PRODUIT 960 42 01-10


ENTRAÎNEMENT

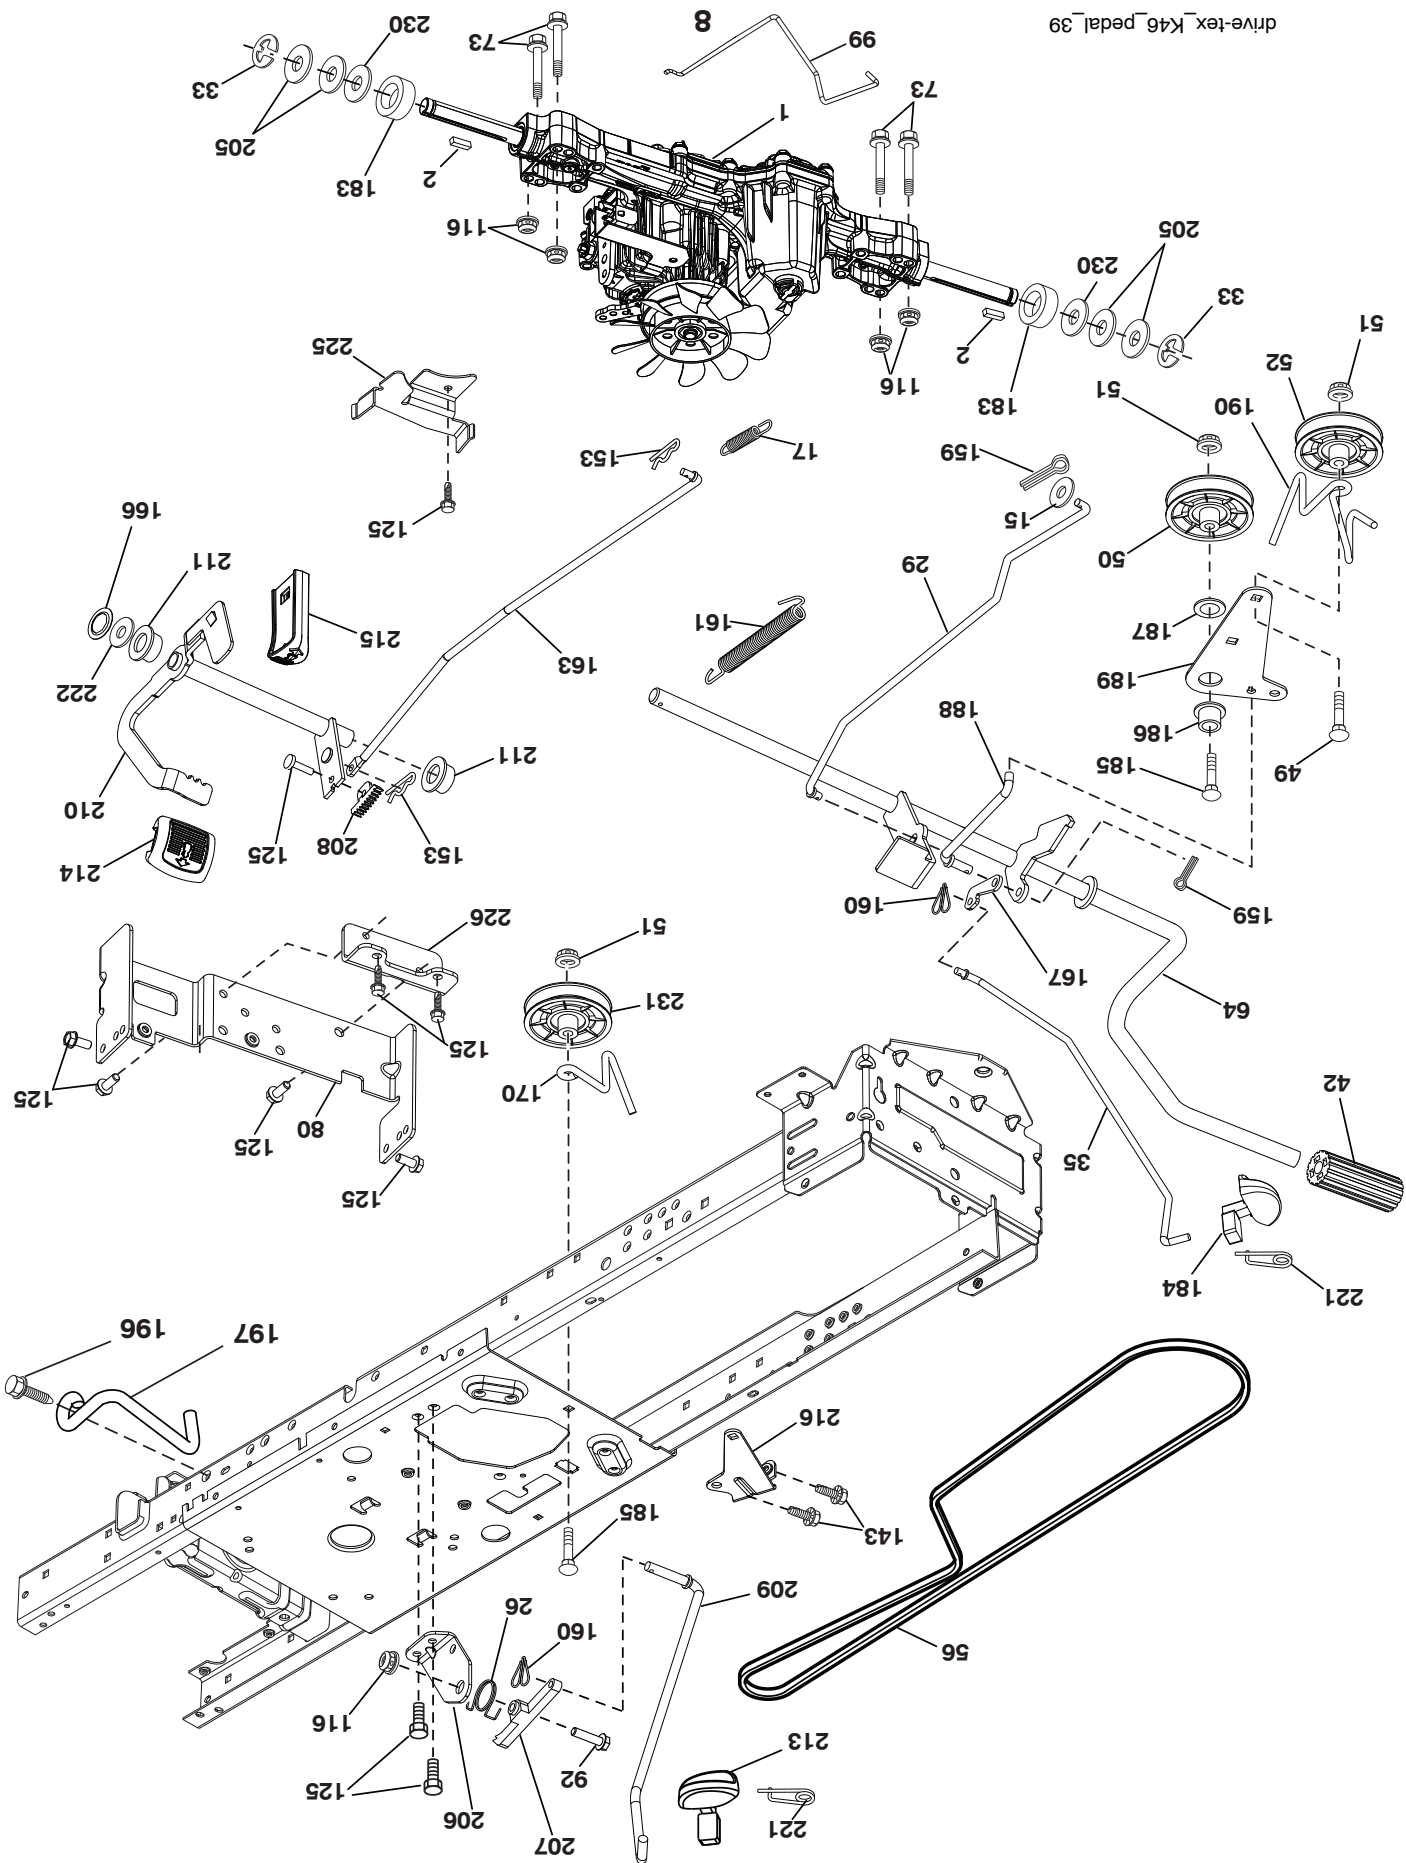

drive-tex_K46_pedal_39

NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
5		199469X428		Tableau de bord
14		425404X421		Capot
15		188264X599		Objectif, Main gauche De Gril.
18		430395X428		Gril
25		188263X599		Objectif, Main droite De Gril
34		196125		Plaque de moteur
36		17060512		Vis 5/16-18 x 3/4
37		414878X421		Amortisseur
52		73680500		Ecroû auto-bloquant 5/16-18
58		412280		Barre d'attelage supérieure
68		17490508		Vis 5/16-18 x 1/2
130		416358		Vis #10 x 0.750
137		184921		Capot De butoir
138		193224X428		Support De Tasse
150		430961		Capot De la Chaleur De Conduit
151		407807		Pivot De Parenthèse
152		199535		Bouclier de débris
159		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
161		193229X428		Fenêtre de combustible
162		142432		Vis H 1/4 x 1/2 unc
165		196826		Soutien du support
175		193234		Crossmember
176		400776		Vis 10-24 x 5/8
177		195227		Direction De Douille
180		415063		Châssis
181		193102X428		Douille
182		193057		Le Tret S'abaissent
183		74520520		Boulon 5/16-18 x 1-1/4
186		183829X428		Insérez Le Gril
189		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
191		416500		Insert de lentille C.G.
194		73900500		Bride De Sortilège De Serrure D'Écrou 5/16-18
196		414579		Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
205		188265X428		Jupe C.D.
206		188266X428		Jupe C.G.
213		74760512		Boulon H HD 5/16-18 unc x 3/4
217		409167		Tige
218		196395		Coussin
228		195161		Attache De Goujon
233		196539		Boulon
235		406129		Pare-chocs plus spatial
236		73930500		De serrure de centre de noix 5/16-18 unc
287		17600406		Vis H 1/4-20 x 3/8
297		188267		Insert de lentille C.D.
-		431883		Kit de butoir


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm



NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	Batterie
2	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	Bac de batterie
16	Interrupteur de verrouillage pressé
21	Harnais des prises de courant des phares
22	Ampoule N° 156
24	Câble de batterie
25	Câble
26	Fusible
27	Écrou H 1/4-20 unc
28	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir
29	Interrupteur
30	Contacteur d'allumage
33	Clé/Chaîne
34	L'Interrupteur des phares
40	Tiret D'Allumage De Harnais
41	Vis 1/4-20 x 1/2
42	Couverture de borne
43	Solénoïde
50	Interrupteur de la prise de force
55	Vis 5/16-18 x 3/4
71	Harnais des câbles d'allumage
79	Prise de courant d'ampoule
90	Batterie De Borne De Couverture
91	Attache batterie support avant
99	Vis H 1/4-20 x 3/4
100	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
102	Harnais
105	Interrupteur

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

T11S-F

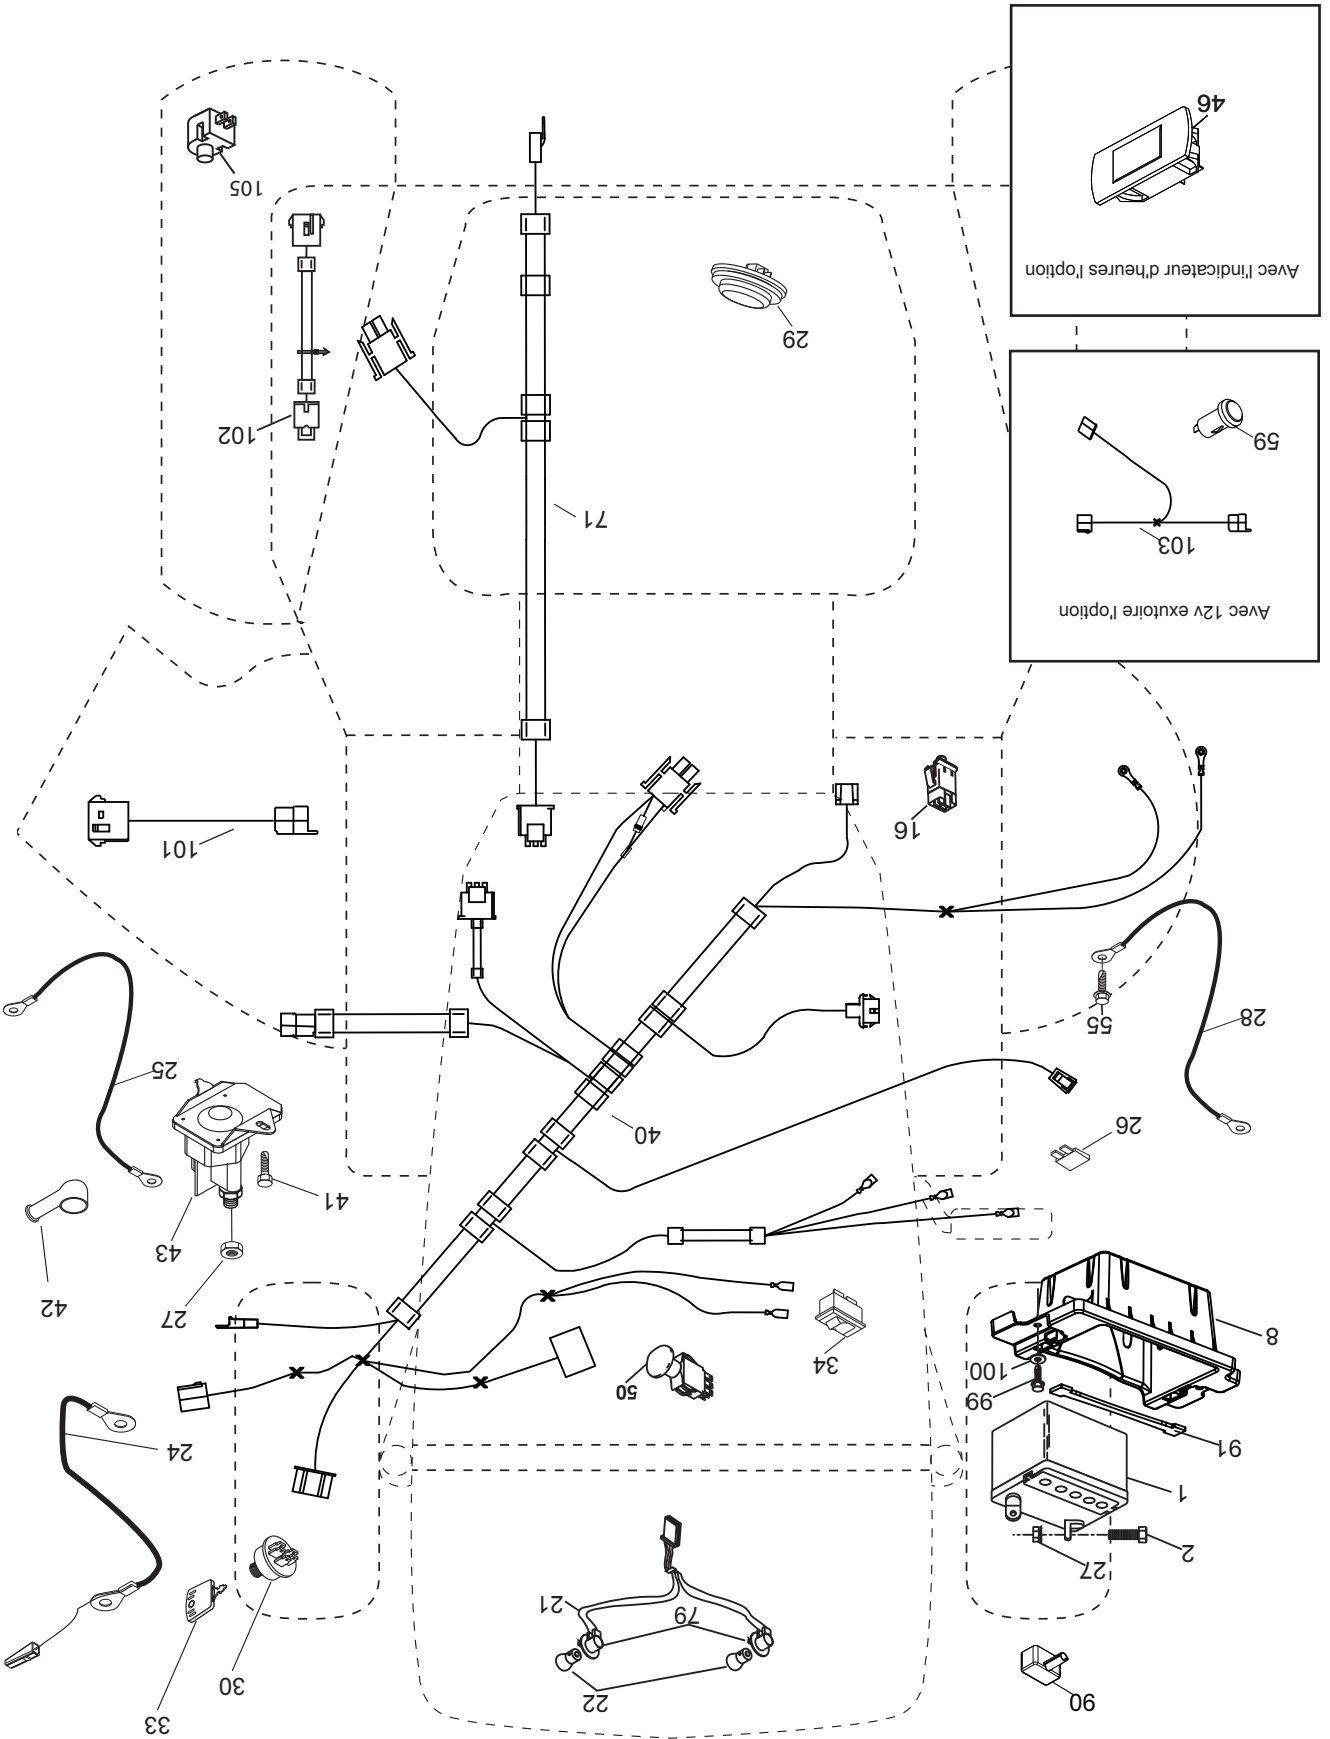



COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "PB26H54YT (96042011000)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12
ENSEMBLE DU SIÈGE	13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
DECALCOMANIES.....	16
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	17
GARANTIE.....	VERSO DE LA PAGE

Poulan PRO

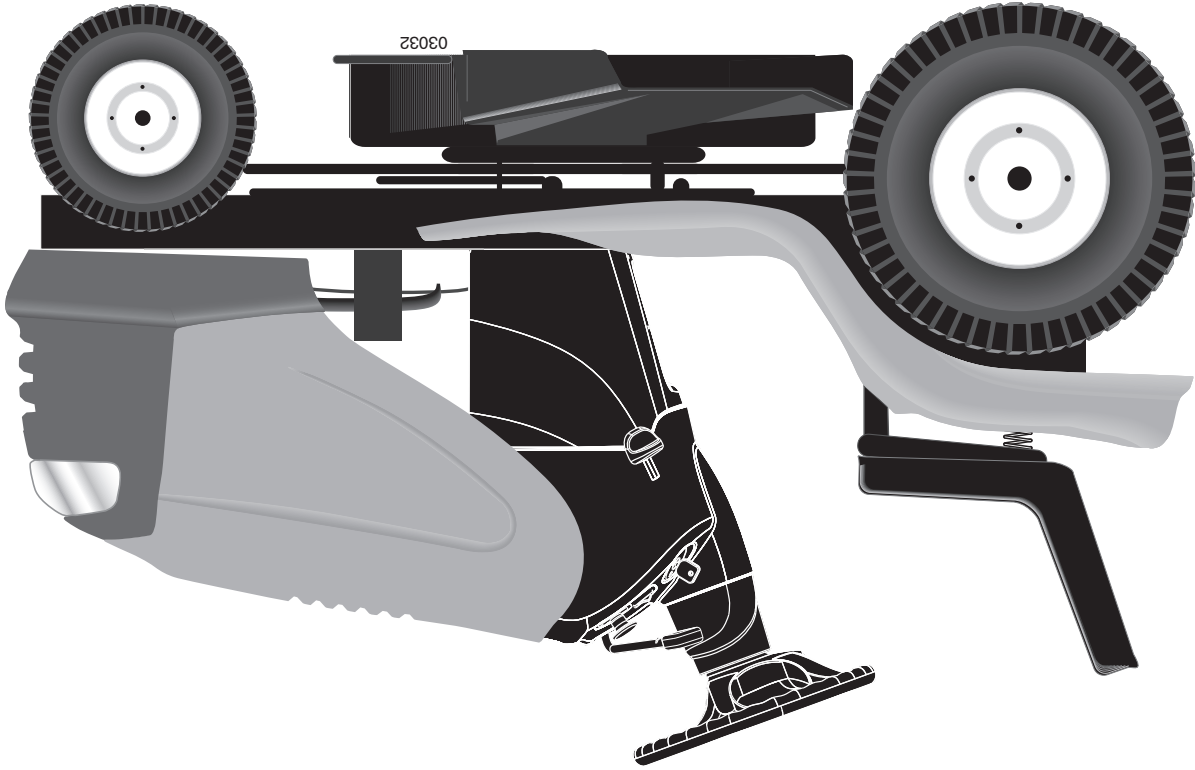

MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB26H54YT

TRACTEUR DE PELOUSE

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

433434 12.28.09 BAD

Imprimé aux E.-U.

⚠️ AVERTISSEMENT:

Lisez soigneusement le Manuel suivez tous les Avertissements et les Instructions de Sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces Avertissements et Instructions de Sécurité.